SA 2500 Kit

Bedienungsanleitung

BLAUPUNKT

Inhaltsverzeichnis

1. Planung der Ersteinrichtung _____ 1

2. Komponenten Ihres Alarmsystems _____ 3

3. Ersteinrichtung der Alarmzentrale _____ 6

4. Werkseinstellung des Systems _____ 10

5. Nutzung der “Connect2Home App” _____ 11

6. Systeminformation und Bedienung _____ 35

7. Fehlerbehebung und Zurücksetzen auf Werkseinstellung _____ 39

8. Spezifikationen _____ 41

Die Informationen und Abbildungen in diesem Dokument können sich ändern. Blaupunkt behält sich das Recht vor, Spezifikation und Produktdesign jederzeit ohne Ankündigung zu ändern.

Registrieren Sie Ihr Blaupunkt Home Security Produkt – und sichern Sie sich die damit verbundenen Vorteile jetzt!

Füllen Sie dazu das Formular auf www.bp-care.de aus und geben Sie das Produktpasswort *blau.sicher* ein. Sie erhalten dann Ihr individuelles Vorteilspaket kostenlos direkt nach Hause. Zusätzlich erhalten Sie einen exklusiven Premium-Sticker.

Außerdem informieren wir Sie regelmäßig über neue Sicherheitskonzepte, Premium Updates und vieles mehr.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Home Security Funk-Alarmsystem von Blaupunkt entschieden haben.

1. Planung der Ersteinrichtung

Auswahl eines Scharfschaltungs-Modus (Anwesend/Abwesend)

Das Alarmsystem unterstützt zwei Modi, in denen es scharf geschaltet wird: Abwesend Scharf und Anwesend Scharf (= *zu Hause*). Der Abwesend Scharf-Modus schaltet alle Melder und Sensoren scharf, so dass bei Aktivierung ein Alarm ausgelöst wird. Der Anwesend Scharf-Modus schaltet das System nur teilweise scharf, so dass kein Eindringling die Räumlichkeiten betreten kann, ohne einen Alarm auszulösen. Der Benutzer kann sich jedoch innerhalb des Hauses frei bewegen, eralso *zu Hause* sein kann. Planen Sie daher den Standort Ihrer Melder und Sensoren im Voraus, indem Sie bestimmen, welcher Bereich im Haus im Anwesend Scharf-Modus keinen Alarm auslösen soll, damit die entsprechenden Sensoren deaktiviert werden. Für weitere Informationensiehe **5. Nutzung der *Connect2Home App***.

Funkreichweite der Sensoren

Alle Sensoren des Alarmsystems haben eine Funkreichweite von ca. 30 Metern in typischer häuslicher Umgebung. Die Reichweite kann je nach Beschaffenheit des Hauses variieren. Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Installation der Geräte die Funkreichweite vor dem tatsächlichen Anbringen testen.

Sabotageschutz

Ihre Alarmzentrale, die Sensoren und Melder sind gegen Sabotage durch einen Sabotagekontakt gesichert, welcher ausgelöst wird, wenn man das Gerät von seiner Montagefläche entfernt. Wird der Sabotagekontakt ausgelöst, wird das Alarmsystem aktiviert und Sie werden benachrichtigt. Um sicherzustellen, dass der Sabotagekontakt ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie sicher, dass der Kontakt beim Anbringen der Alarmzentrale und der Sensoren vollständig gegen die Montagefläche gedrückt ist.

Systemerweiterung

Neben dem Funkbewegungsmelder und FunkTür-/Fenstersensor, welche in der Packung enthalten sind, können Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Alarmsystems noch weiter verbessern, indem Sie zusätzliche Sensoren und Melder hinzufügen. Zusätzliche Funkbewegungsmelder oder Tür-/Fenstersensoren vergrößern Ihre Schutzzone. Das Funkbedienteil, als zweites Systembedienteil, Rauchmelder für Brandschutz, Temperatursensoren für die Meldung einer zu hohen/niedrigen Temperatur und einen Funk-Zwischenstecker für Energiemanagement oder den Einstieg in die Hausautomation sind sinnvolle Ergänzungen, um Ihr System auszubauen.

Für weitere Informationen siehe **5. Nutzung der "Connect2Home App"**.

Allgemeine Hinweise zum Einbau:

- Vermeiden Sie das Anbringen der Alarmzentrale und der Sensoren in der Nähe von großen Metallobjekten oder Quellen elektrischer Interferenz, wie etwa eines Kühlschranks oder einer Mikrowelle, da diese die Signalstärke beeinträchtigen können.
- Geräte, die über eine Sabotageschutzfunktion verfügen, sollten auf einer ebenen Fläche montiert werden, um sicherzustellen, dass der Sabotagekontakt beim Anbringen vollständig gedrückt werden kann. Bei unebenen Oberflächensollten Sie auf der Rückseite zusätzliches Verpackungsmaterial verwenden.

Planung der Anbringung des Systems:

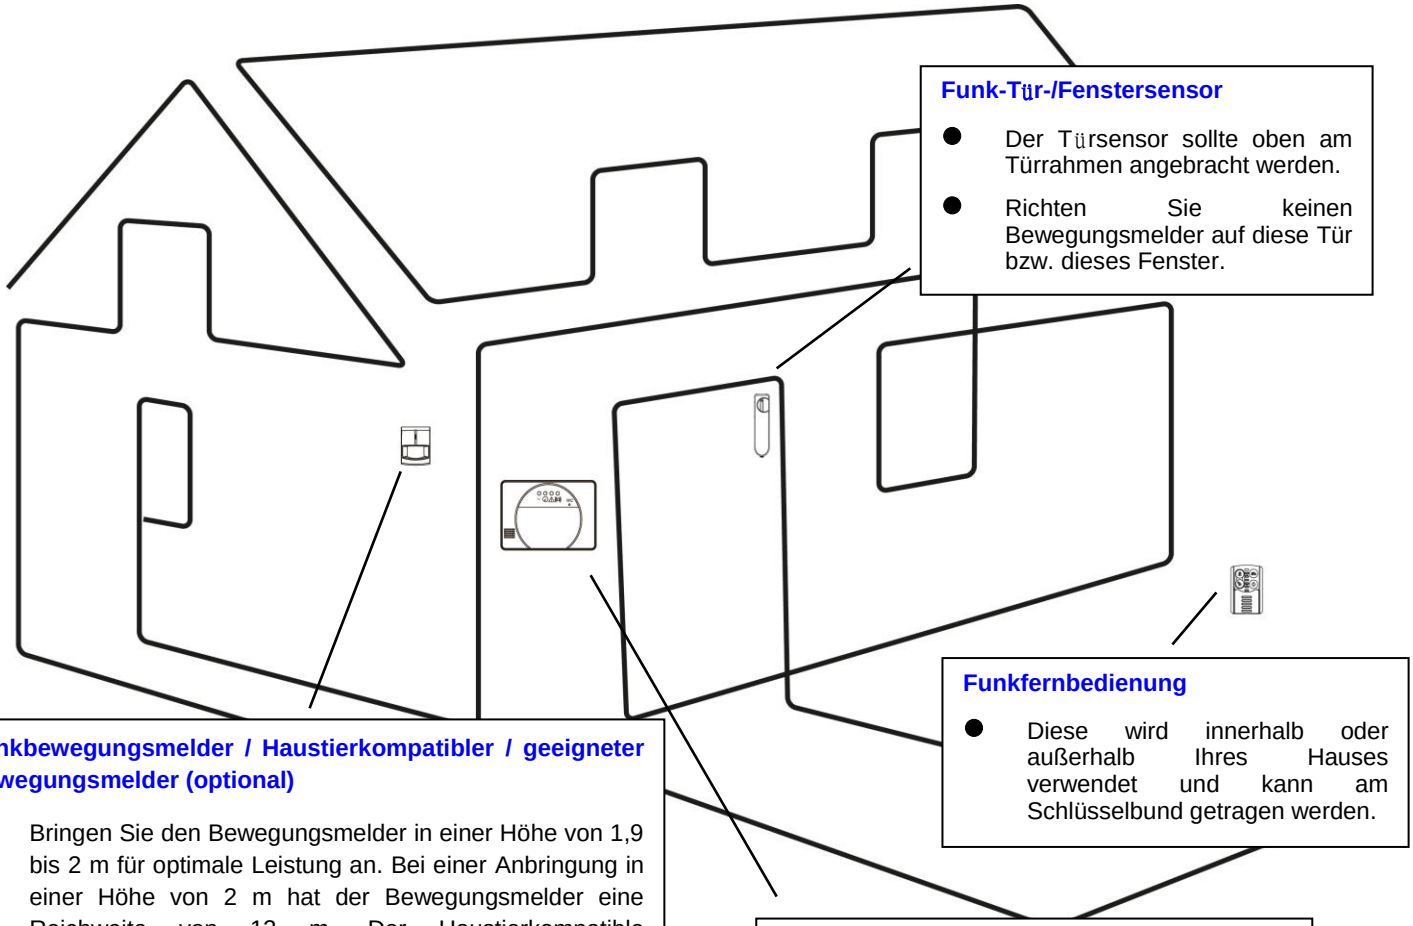

Funk-Tür-/Fenstersensor

- Der Türsensor sollte oben am Türrahmen angebracht werden.
- Richten Sie keinen Bewegungsmelder auf diese Tür bzw. dieses Fenster.

Funkfernbedienung

- Diese wird innerhalb oder außerhalb Ihres Hauses verwendet und kann am Schlüsselbund getragen werden.

Funkbewegungsmelder / Haustierkompatibler / geeigneter Bewegungsmelder (optional)

- Bringen Sie den Bewegungsmelder in einer Höhe von 1,9 bis 2 m für optimale Leistung an. Bei einer Anbringung in einer Höhe von 2 m hat der Bewegungsmelder eine Reichweite von 12 m. Der Haustierkompatible Bewegungsmelder überwacht einen Bereich von 7 m.
- Der Bewegungsmelder ist am effektivsten, wenn der Eindringling sich quer durch das Sichtfeld bewegt. Bringen Sie den Bewegungsmelder nicht so an, dass er direkt auf den Eindringling zeigen kann.
- Bringen Sie den Bewegungsmelder nicht so an, dass er direkt auf eine Tür bzw. ein Fenster zeigt, welches von einem Türsensor überwacht wird, da die von Bewegungsmelder und Türsensor gleichzeitig abgebenen Signale sich gegenseitig überlagern können.
- Setzen Sie den Bewegungsmelder nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Richten Sie den Bewegungsmelder nicht auf ein Fenster oder Wärmequellen, wie z.B. ein Feuer oder einen Boiler.

Alarmzentrale

- Die Zentrale sollte in einem verborgenen Bereich angebracht werden, welcher zwar zugänglich, aber nicht sichtbar ist.
- Sie sollte an einem Ort mit guter GSM-Signalstärke angebracht werden, um Meldungen senden und Befehle empfangen zu können.

2. Komponenten Ihres Alarmsystems

HINWEIS: Das Basispaket, welches Sie erworben haben, beinhaltet die folgenden Geräte:

1 x Funkbewegungsmelder, 1 x Funk-Tür-/Fenstersensor, 1 x Funkfernbedienung

Die anderen Geräte sind separat erhältlich, mehr dazu finden Sie im Internet unter: www.blaupunkt.com

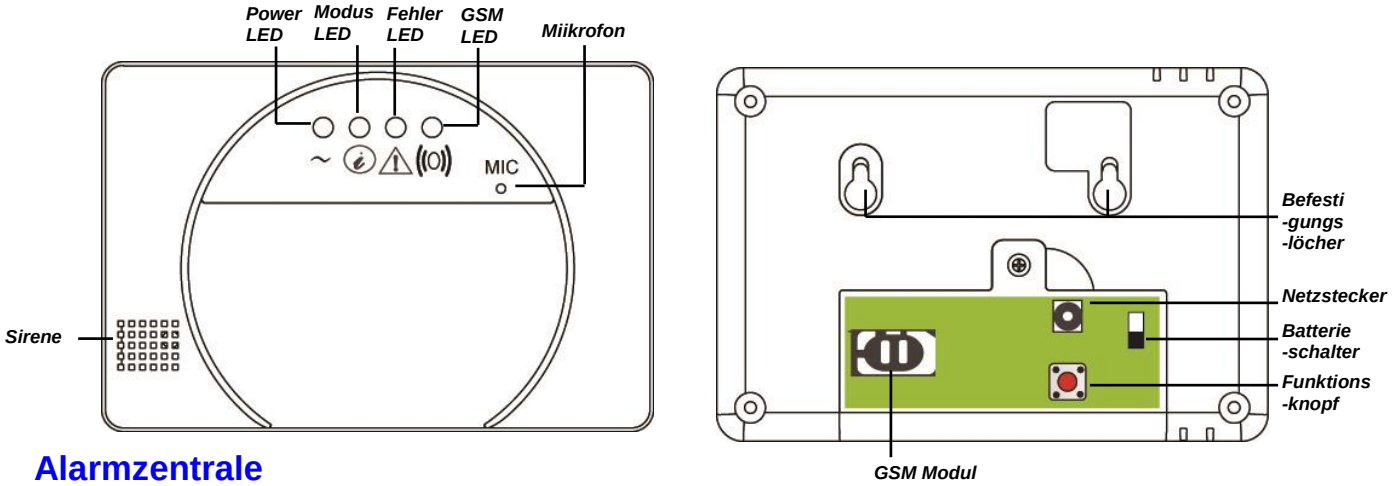

Alarmzentrale

- Ein 9V-1A-Adapter wird mitgeliefert, um die Alarmzentrale mit Strom zu versorgen. Bitte legen Sie die SIM-Karte ein, bevor Sie den Adapter mit der Anlage verbinden.
- Zusätzlich zum Adapter ist ein aufladbarer Akku im Inneren der Alarmzentrale vorhanden, welcher im Fall eines Stromausfalls als Reservestromquelle dient. Sobald Sie die Wechselstromquelle angeschlossen haben, stellen Sie den Batterieschalter bitte auf EIN, um die Batterie zu laden. Es dauert etwa 72 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Voll aufgeladen kann der Akku etwa **18 Stunden als Ersatzstromquelle** dienen.

WICHTIGER HINWEIS:

Der Batterieschalter ist als Werkseinstellung auf **AUS** geschaltet. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Schalter auf **EIN** stellen, nachdem Sie die Wechselstromquelle an die Alarmzentrale angeschlossen haben, da andernfalls die Batterie nicht aufgeladen wird und die Zentrale bei einem Stromausfall ohne Reservestrom ist.

- Die Alarmzentrale benötigt eine SIM-Karte, um Meldungen an Ihr Mobiltelefon zu senden sowie SMS Befehle von einem Telefon oder Mobiltelefon zu empfangen. Bitte beachten Sie folgendes, bevor Sie die **SIM-Karte** in das GSM-Modul einsetzen:

  1. Die SIM-Karte muss in der Lage sein, sowohl Telefonanrufe als auch SMS-Nachrichten verschicken und empfangen zu können. Reine Daten-SIM-Karten sind NICHT kompatibel mit der Alarmzentrale.
  2. Bitte vergewissern Sie sich, dass der **PIN-CODE** der SIM Karte deaktiviert ist. Dies können Sie herausfinden, indem Sie die SIM Karte in ein handelsübliches Mobiltelefon einsetzen und in den Einstellungen für die SIM-Karte den PIN-Code deaktivieren.
  3. Wenn Sie eine Pre-Paid SIM-Karte verwenden, achten Sie auf die **Bedingungen des SIM-Kartenanbieters**, die stark variieren können. Manche SIM-Karten haben eine eingeschränkte Nutzungsdauer und müssen ggf. verlängert werden, bevor die Nutzungsdauer abläuft. MancheKarten verlieren automatisch ihre Gültigkeit, wenn sie einige Zeit nicht aktiv benutzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie mit den Nutzungsbedingungen vertraut sind und denken Si

daran den Restwert der SIM Karte regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die SIM Karte ordnungsgemäß funktioniert.

Funkbewegungsmelder / Haustierkompatibler Bewegungsmelder (optional)

- Der Bewegungsmelder erkennt Bewegungen und benachrichtigt die Alarmzentrale, was wiederum den Alarm auslöst.
- Der Bewegungsmelder wird von einer EL 123AP 3V Batterie mit Strom versorgt. Diese ist bereits werkseitig vorinstalliert.
- Ziehen Sie die Plastik-Batterieschoner-Lasche auf der Rückseite des Bewegungsmelders heraus, um die Batterien zu aktivieren. Die LED wird daraufhin 30 Sekunden lang blinken und damit die Kalibrierung des Sensors anzeigen.
- Zum Austauschen der Batterien befolgen Sie bitte folgende Schritte:

  1. Entfernen Sie die Schraube unten am Gehäuse und öffnen Sie das Gehäuse.
  2. Entfernen Sie die alte Batterie und drücken Sie mehrmals die Lerntaste.
  3. Setzen Sie die neue Batterie ein und schließen Sie das Gehäuse.

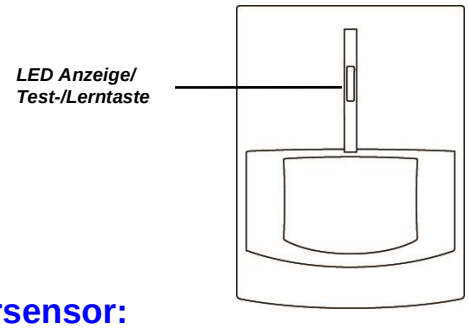

Funk Tür-/Fenstersensor:

- Der Sensor überwacht das unberechtigte ÖffnenSchließen von Türen oder Fenstern.
- Der Tür-/Fenstersensor wird von einer 1/2 AA 3V Batterie mit Strom versorgt. Diese ist bereits werkseitig vorinstalliert.
- Ziehen Sie die Plastik-Batterieschoner-Lasche auf der Rückseite des Türsensors heraus um die Batterie zu aktivieren.
- Zum Austauschen der Batterien befolgen Sie bitte folgende Schritte:

  1. Entfernen Sie die Schraube unten am Gehäuse und öffnen Sie das Gehäuse.
  2. Entfernen Sie die alte Batterie und drücken Sie ein mehrmals die Lerntaste.
  3. Setzen Sie die neue Batterie ein und schließen Sie das Gehäuse.

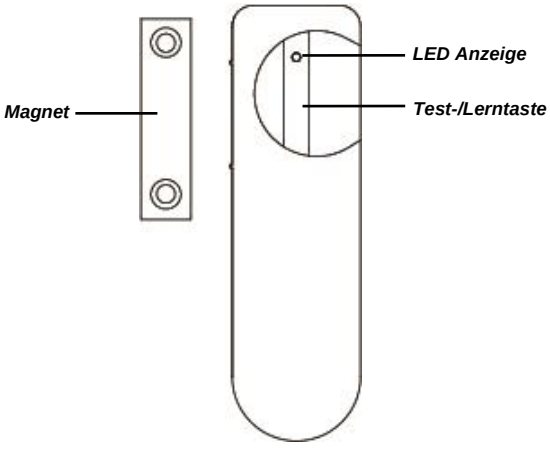

Funkfernbedienung

- Sie können mit Ihrer Fernbedienung das System scharf schalten oder entschärfen sowie einen Notfallarm auslösen
- Zur Entschärfung können Sie die Fernbedienung nur verwenden, nachdem Sie einen Eingangskontakt, etwa einen Tür-/Fenstersensor oder Bewegungsmelder, ausgelöst haben.
- Der Fernbedienung wird von einer CR2032 3V Knopfzellenbatterie mit Strom versorgt. Diese liegt dem Paket bei. Öffnen Sie die hintere Batterieabdeckung zum Einsetzen der Batterie und setzen Sie dann die Abdeckung wieder auf.
- Zum Austauschen der Batterie öffnen Sie bitte die Batterieabdeckung und tauschen Sie die Batterie aus.

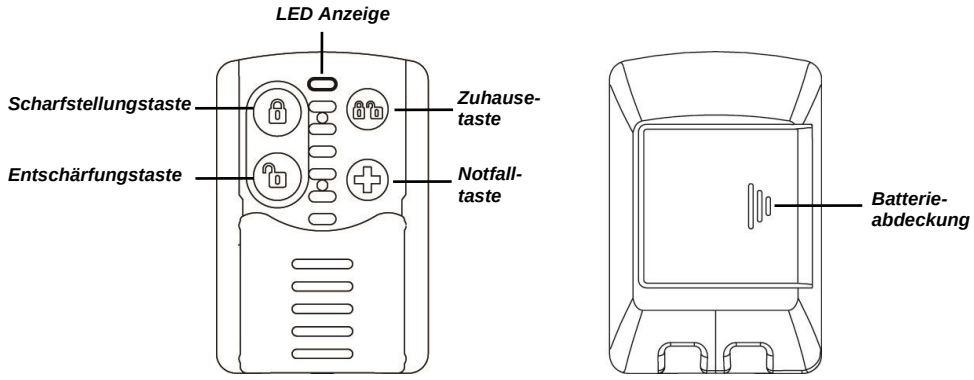

3. Ersteinrichtung der Alarmzentrale

Dieses Kapitel leitet Sie durch die allgemeine Einrichtung der Alarmzentrale. Zur Einrichtung des Alarmsystems gehen Sie bitte zu Kapitel 8. Nutzung der App “connect2Home”.

Einlegen Ihrer GSM SIM Karte.

Bevor Sie Ihre Alarmzentrale einschalten, müssen Sie Ihre GSM SIM-Karte einlegen.

Achtung: Bevor Sie Ihre GSM SIM Karte einlegen, stellen Sie sicher, dass Ihr SIM-Karten-Passwort deaktiviert ist.

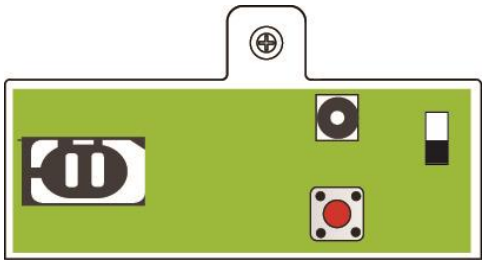

1. Öffnen Sie die Alarmzentrale, indem Sie die Schraube entfernen und den Deckel abnehmen.

2. Öffnen Sie den SIM-Karten Einschub, indem Sie ihn in die Richtung “OPEN” schieben und legen Sie Ihre SIM Karte ein.

3. Drücken Sie den SIM-Karten-Einschub wieder auf das GSM Modul, indem Sie sie in Richtung “LOCK” schieben.

4. Denken Sie daran, die Alarmzentrale wieder mit dem Deckel zu verschließen.

.

An den Strom anschließen

1. Stecken Sie den beigelegten Stromadapter in die Alarmanlage und in die Steckdose.
2. Schalten Sie den Batterieschalter auf „ON“, um die Batterie zu laden.
3. Die LEDs werden kurz aufleuchten, um das Aufladen anzuzeigen.

LED Anzeigen

Die LED Anzeigen zeigen/ signalisieren den aktuellen Status der Alarmzentrale.

1. **Power LED**
   Grüne LED leuchtet: mit dem Stromnetz verbunden.
   Grüne LED blinkt: keine Verbindung mit dem Stromnetz.
2. **Modus LED**
   Rote LED leuchtet: Abwesend Scharf Modus.
   Rote LED blinkt: Anwesend Scharf Modus.
   Grüne LED leuchtet: Die Alarmzentrale ist im entschärften Modus.
   Grüne LED blinkt: Die Alarmzentrale ist im Lern-Modus.
3. **Fehler LED**
   Gelbe LED leuchtet: Es gibt mindestens einen Fehler in der Alarmzentrale.
   Gelbe LED blinkt: Es gibt mindestens einen Fehler in den Sensoren und Bedienteilen.
4. **GSM LED**
   Leuchtet für fünf Sekunden auf, wenn die Anlage an den Strom angeschlossen wird.
   Blinkt langsam: GSM normal.
   Blinkt schnell: GSM fehlgeschlagen.

Aufzeichnung von Nachrichten

Die Alarmzentrale informiert Sie über Ereignisse per SMS oder Sprachnachricht. Wenn die Einstellung Sprachnachricht ausgewählt ist und ein Alarm ausgelöst wird, ruft die Alarmzentrale die eingespeicherte Telefonnummer an und spielt eine Nachricht ab. Die Adressmitteilung wird zu Beginn jeder Sprachnachricht abgespielt. Sie informiert den Angerufenen, wer gerade anruft. Die werkseitige Adressmitteilung heißt “Alarm-System”. Sie können Ihre eigene Adressmitteilung aufnehmen. Dazu befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Drücken und halten Sie den Funktionsknopf im entschärften Modus für 8 Sekunden und lassen Sie los, wenn der Signalton ertönt.

2. Nach 3 Sekunden ertönt ein weiteres Signal für den Beginn der Aufzeichnung.

3. Sprechen Sie zum Aufnehmen der Adressmitteilung klar und langsam. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie den Funktionsknopf einmal, um die Aufzeichnung zu beenden. Die maximale Länge der Adressmitteilung beträgt 10 Sekunden.

4. Die Aufzeichnung ist nun beendet, die Alarmzentrale befindet sich danach im entschärften Modus.

Einlernen der Sensoren

Zusätzliche Sensoren müssen in die Alarmzentrale eingespeichert bzw. eingelernt werden. Die Alarmzentrale muss die Einstellungen der Geräte und Sensoren kennen, um das Alarmsystem optimal zu betreiben. Zum Einlernen befolgen Sie bitte folgende Schritte:

> **Achtung:** Die Sensoren, die das SA 2500 Kit beinhaltet, sind bereits im System gespeichert. Für diese Sensoren gehen Sie bitte direkt zu dem Abschnitt Montage.

1. Lösen Sie die Schraube der Abdeckung auf der Rückseite und entfernen Sie die Abdeckung der Alarmzentrale. Drücken Sie einmal den roten Funktionsknopf im entschärften Modus. Ein Signalton ertönt und die Modus-LED blinkt. Die Alarmzentrale ist jetzt im Lernmodus.
2. Im Lernmodus drücken Sie den Lern-/Testknopf Ihres Sensors, um einen Lerncode zu übermitteln (Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Sensors für weitere Details.)
3. Die Alarmzentrale piepst einmal, wenn sie den Lerncode erhalten hat um anzuzeigen, dass der Sensor erfolgreich eingelernt wurde.
4. Nachdem Sie alle Sensoren eingelernt haben, drücken Sie erneut den Funktionsknopf. Erneut ertönt ein Signal, die Modus-LED hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft. Die Alarmzentrale befindet sich jetzt im entschärften Modus.
5. Wenn Sie versuchen einen Sensor einzulernen, der bereits eingelernt wurde, wird ein anderes Signal („Ding Dong“) ertönen.

> **Achtung:** Der Lernmodus wird nach fünf Minuten automatisch beendet. Wenn die Alarmzentrale einen Lerncode erhält, wird der Fünf-Minuten-Timer zurückgesetzt.

Einlernen der Sensoren

Nachdem Sie die Sensoren eingelernt haben, sollten Sie die Sensoren an ausgewählten Orten in Ihrem Haus montieren. Testen Sie bitte vorher die Reichweite Ihrer Alarmzentrale, um sicherzustellen, dass sich die Sensoren innerhalb der Funktionsreichweite befinden. Zum Testen der Reichweite befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Lösen Sie die Schraube der Abdeckung auf der Rückseite und entfernen Sie die Abdeckung der Alarmzentrale. Drücken Sie einmal den roten Funktionsknopf im entschärften Modus. Ein Piep ertönt und die Modus-LED blinkt auf. Die Alarmzentrale ist jetzt im Lernmodus.

2. Halten Sie den Sensor an den gewünschten Montageort und drücken Sie den Lern-/Testknopf. (Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Sensors für weitere Details.)

3. Wenn sich der Sensor in Reichweite der Alarmzentrale befindet, wird von der Alarmzentrale ein Ding Dong ertönen. Dies zeigt an, dass der Sensor mit der Alarmzentrale verbunden ist. Funktioniert der Sensor ordnungsgemäß an dem ausgewählten Ort, montieren Sie ihn.

4. Bei der Montage des Sensors achten Sie bitte auf die Funktionsfähigkeit des Sabotagekontaktes. (Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Sensors für weitere Details.)

Alarmzentrale

Der Sabotagekontakt der Alarmzentrale befindet sich im rechten Befestigungsloch der Montageplatte.

1. Nehmen Sie die zwei Löcher auf der Montageplatte als Anhaltspunkt und markieren Sie die Löcher an der Wand auf Brusthöhe.
2. Bohren Sie zwei Löcher in die Wand, befestigen Sie die Montageplatte mit den beigefügten Schrauben und Dübeln an der Wand.
3. Hängen Sie die Alarmzentrale auf die Montageplatte.
4. Positionieren Sie die Alarmzentrale so auf der Platte, dass der Sabotagekontakt vollkommen eingedrückt ist.

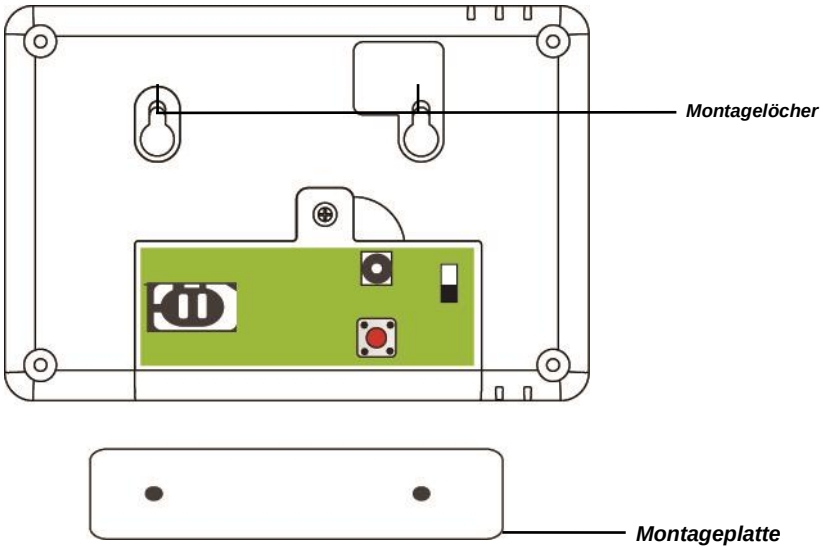

Funkbewegungsmelder / Haustierkompatibler Bewegungsmelder

Der Bewegungsmelder hat Aussparungen auf der Rückseite, an denen das Plastik dünner ist. Die zwei zentralen Aussparungen dienen der Anbringung an flachen Wänden und die vier Seitenaussparungen dienen der Anbringung in Ecken.

1. Verwenden Sie die Aussparungen, um die Position an der Wand oder in der Ecke zu markieren, indem Sie mit einem spitzen Gegenstand durch die Aussparungen im Plastik stechen.

2. Bohren Sie, unter Verwendung der Aussparungen als Vorlage, Löcher in die Wand oder Ecke.
3. Bringen Sie die Bewegungsmelderbasis mit den beigefügten Schrauben und Dübeln an der Wand an.
4. Setzen Sie die Bewegungsmelderabdeckung wieder auf die Basis.

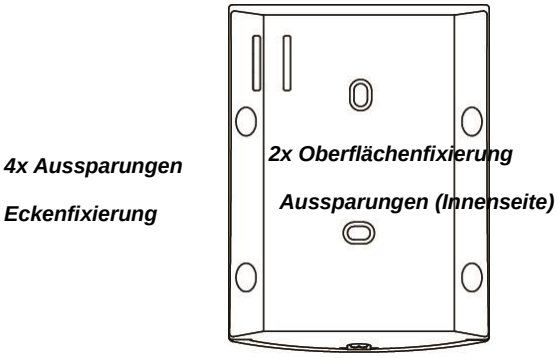

Funk Tür-/ Fenstersensor

Der Tür-/Fenstersensor verfügt über zwei Aussparungen auf der Rückseite, dort wo das Plastik zur Montage an der Wand dünner ist.

1. Der Türsensor sollte auf dem Tür-/Fensterrahmen angebracht werden, wobei der Magnet, wie im folgenden Bild zu sehen ist, auf der Tür bzw. dem Fenster angebracht werden sollte. Der Abstand zwischen dem Türsensor und dem Magneten sollte nicht mehr als 15 mm betragen.
2. Bohren Sie unter Verwendung der Aussparungen als Vorlage, Löcher in die Wand und montieren Sie die Tür-/Fenstersensorbasis mit den beigefügten Schrauben und Dübeln an der Wand. Gegebenenfalls können Sie auch das beigefügte doppelseitige Klebeband verwenden, um den Sensor am Tür-/Fensterrahmen anzubringen.
3. Setzen Sie die Sensorabdeckung wieder auf die Basis.

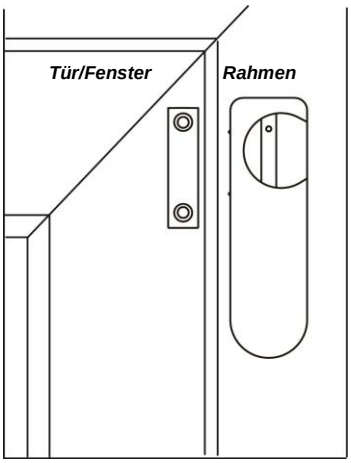

4. Werkseinstellung des Systems

Eingangs-/Ausgangscountdown und Sensor-Einstellungen

Wird das System scharf geschaltet und ein Eingangskontakt (etwa ein Türsensor oder Bewegungsmelder) aktiviert, wird der Eingangscountdown ausgelöst (Werkeinstellung: 20 Sekunden). Das System muss deaktiviert werden, bevor der Countdown abgelaufen ist, um zu verhindern, dass der Einbruchsalarm ausgelöst wird.

Bei Aktivierung des Systems wird der Ausgangscountdown ausgelöst (Werkeinstellung: 30 Sekunden) und das System wird während dieser Zeit alle ausgelösten Sensoren ignorieren, die auf „Eingang“ programmiert wurden. Der Anwender sollte diese Zeit vor der Systemaktivierung zum Verlassen der Räumlichkeiten nutzen.

Achtung: Der Funkbewegungsmelder und der Tür/Fenstersensor werden automatisch dem “Eingang” zugeordnet. Zur Einstellung der Zubehörteile und des Eingangs-/Ausgangscountdowns, siehe **Kapitel 5 „Nutzung der Connect2Home App”** .

Mit der Aktivierung des Alarms wird das System nach der Reihenfolge der einprogrammierten Telefonnummern eine Meldung absenden. Je nach Ihrer Einstellung wird das System die Telefonnummern wählen, die Sie in das System eingegeben haben, und eine Sprachnachricht abspielen oder eine SMS-Nachricht senden.

Adressmitteilung

Die Adressmitteilung wird zu Beginn aller Ihrer Sprachnachrichten abgespielt, um dem Empfänger Ihre Benutzerinformationen mitzuteilen. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ihre eigene Adressmitteilung aufnehmen, siehe dazu Kapitel “Programmiermodus”. Die voreingestellte Adressmitteilung lautet “Alarmsystem”.

Alarmlänge

Die voreingestellte Alarmierungsdauer für die Sirene bei Alarm ist auf 3 Minuten eingestellt. Bitte lesen Sie im Kapitel 7 “Betreiben der Alarmanlage” nach, wie man die Alarmierungsdauer ändern kann.

Erkennen von Funk-Signalstörungen

Die Alarmzentrale ist in der Lage, Funkstörungen zu erkennen, wobei diese Funktion in der Voreinstellung deaktiviert ist; falls Funk-Signalstörungen und Funk-Interferenz bei Ihrem System ein Problem darstellen, siehe Kapitel “Betreiben der Alarmanlage”.

5.Nutzung der “Connect2Home App”

Die App („Anwendung“) ist so ausgelegt, dass Sie Ihr Alarmsystem mit einem Smartphone aus der Ferne einfach steuern und programmieren können. Durch die intuitiv verständliche Oberfläche ist sie äußerst einfach zu bedienen.

WICHTIGER HINWEIS:

1. Die Voreinstellungen in der App können von den Einstellungen in Ihrer Alarmzentrale abweichen. Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden, überprüfen Sie bitte mögliche Unterschiede zwischen App und Alarmzentrale.
2. Falls es Unterschiede gibt, geben Sie bitte die korrekten Einstellungen in der Anwendung ein und drücken Sie “Speichern” damit diese zur Alarmzentrale geschickt werden.
3. Nachdem Sie eine SMS-Nachricht an die Alarmzentrale gesandt haben, stellen Sie bitte sicher, dass Sie eine Bestätigungsnachricht von der Alarmzentrale erhalten. Falls Sie eine Fehlermeldung oder gar keine Nachricht erhalten, bedeutet dies, dass der Befehl nicht erfolgreich war. Bitte senden Sie die Nachricht erneut oder setzen Sie die Einstellung zurück, um Unterschiede bei den Einstellungen zwischen der App und der Alarmzentrale zu vermeiden.
4. Die Connect2Home App steuert Ihre Alarmzentrale durch das Senden von SMS-Befehlen. Bitte denken Sie daran, dass für jede gesendete SMS normale SMS-Kosten anfallen und Sie diese Funktion daher mit Umsicht verwenden sollten.

Die Connect2Home App unterstützt die gesamte Bedienung der Programmierung, Steuerung und Alarmierung. Sie kann auch Funk-Zwischenstecker und Hausautomationsregeln für einfaches Energiemanagement bereitstellen. Zur Verwendung der App gehen Sie in den iPhone App Store oder Android Market (Play Store). Suchen Sie unter **„Connect2Home“** nach der App, laden Sie diese herunter und starten Sie diese. Die App ist nur kompatibel mit SMS-fähigen Smartphones (iOS oder Android). Sie unterstützt aufgrund der fehlenden SMS Unterstützung keine iPad oder Android-Tablet Computer.

Systemanforderung an das Smartphone:

iOS 4.3 oder höher für das Apple® iPhone®

Android 2.2 oder höher für ein Android basiertes Gerät.

Connect2Home für das iPhone

Die iPhone-Version der Connect2Home App unterstützt alle SMS Befehlfunktionen, außer Befehlen, die bei der Alarmzentrale nach Informationen fragen, d.h. Sie können z. B. nicht bei der Alarmzentrale nach Ihrem Modus fragen. Dies liegt an der Restriktion im iOS-System, das den App-Zugriff von eingehenden SMS verhindert.

Für die Nutzung der Connect2Home App wird iOS 4.3 oder höher benötigt.

Wählen Sie das Connect2Home-Symbol, um die App zu starten.

Neue Alarmzentrale hinzufügen

Wenn Sie die App starten, wählen Sie zuerst das Menü zur Auswahl der Alarmzentrale an.

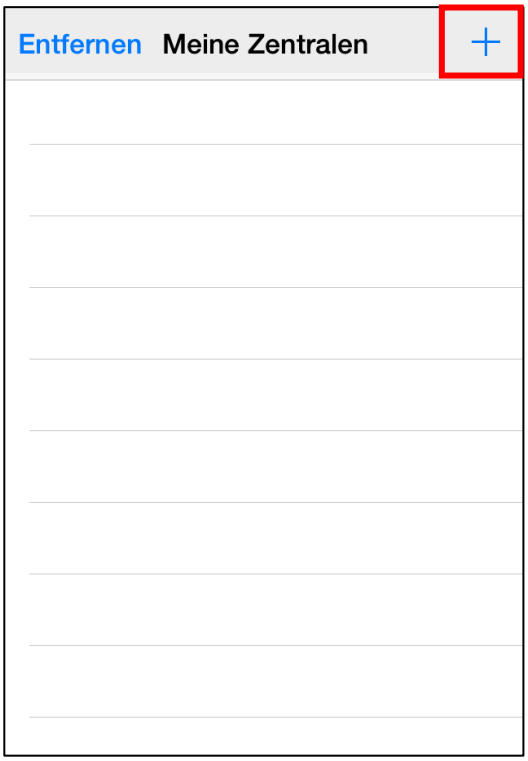

- Erstbenutzer müssen zunächst die Informationen ihrer Alarmzentrale eingeben. Bitte tippen Sie hierfür das "**+**" Symbol an.

- Geben Sie die Informationen Ihrer Alarmzentrale ein. Dies beinhaltet den Namen Ihrer Alarmzentrale, den Sie in der App benutzen wollen, die SIM-Karten Nummer der Alarmzentrale, einen Benutzer PIN-Code und ein SMS-Passwort, das Sie benutzen, um auf die Alarmzentrale zuzugreifen. Drücken Sie "**Fertig**", um Ihre Eingabe zu bestätigen.

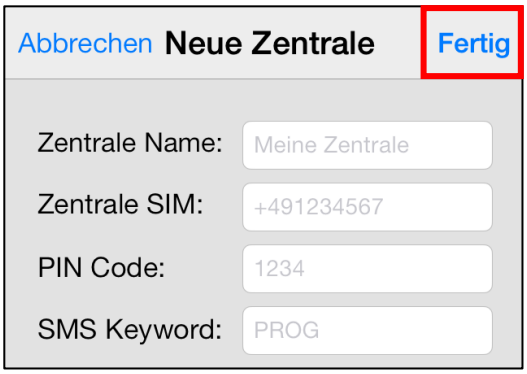

Sie kommen zum Menü für die Auswahl der Alarmzentrale zurück, die neue Alarmzentrale, die Sie gerade eingegeben haben, wird Ihnen nun angezeigt.

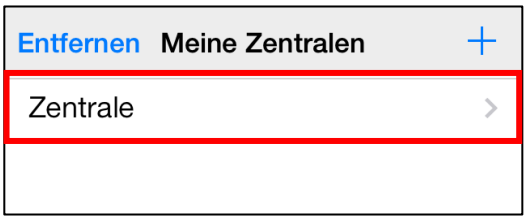

Hinweis:

- ☞ Der PIN-Code und das SMS Passwort, das Sie in Ihrer Zentrale eingegeben haben, ist in jedem an die Zentrale gesendeten SMS-Befehl enthalten und dient der Bestätigung des SMS Befehls.
- ☞ Das Standard SMS-Passwort ist **PROG**.
- ☞ Der Pin-Code muss identisch sein mit dem Benutzer-Pin-Code der Alarmzentrale. Der Werkpincode der Alarmzentrale ist "**1234**" für den Benutzer-PIN-Code 1. Sie können SMS-Passwort und PIN-Code später#p ändern, indem Sie die Information ihrer Alarmzentrale bearbeiten.

Alarmzentrale löschen

- Um eine bestehende Alarmzentrale zu löschen, drücken Sie “**Entfernen**”:

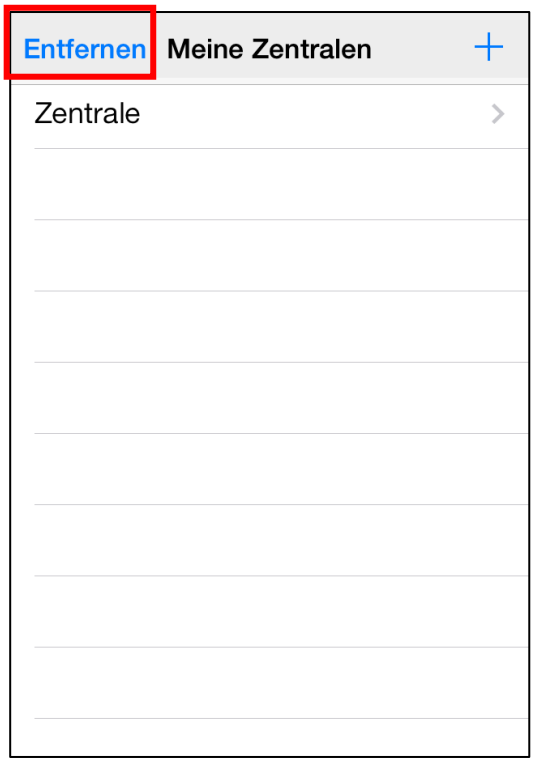

- Drücken sie das ⊖ Symbol.

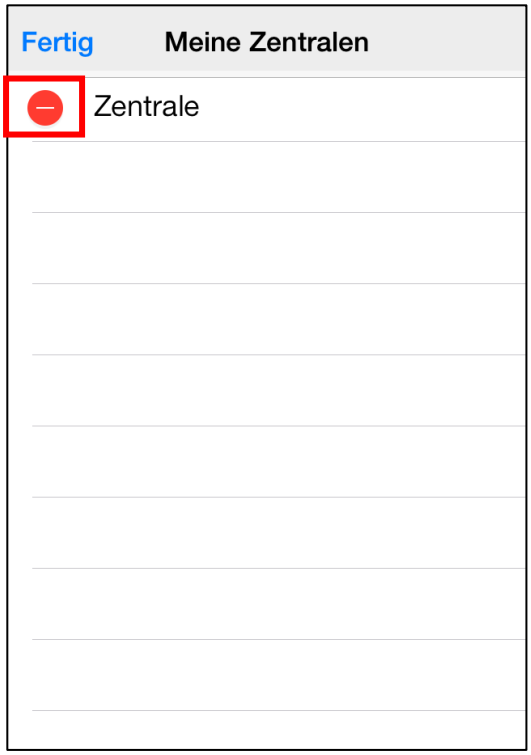

- Dann drücken Sie “**LÖSCHEN**”, die Alarmzentrale wird dann aus Ihrer App entfernt.

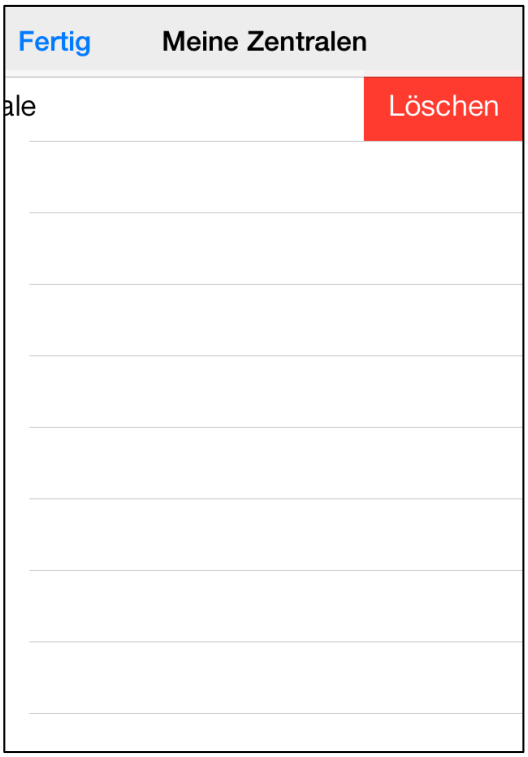

● Hauptmenü der Alarmzentrale

Drücken Sie auf den Namen Ihrer Alarmzentrale, um in das Hauptmenü der Alarmzentrale zu gelangen:

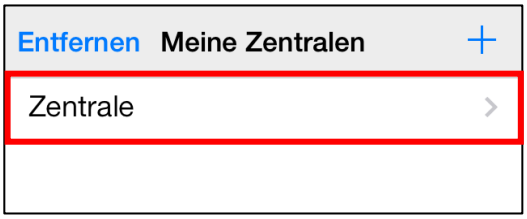

Sie können verschiedene Einstellungen wählen und so Funktionen Ihrer Alarmzentrale zusätzlich programmieren. Drücken Sie auf “Zurück” links oben, um zurück zum Menü zu gelangen.

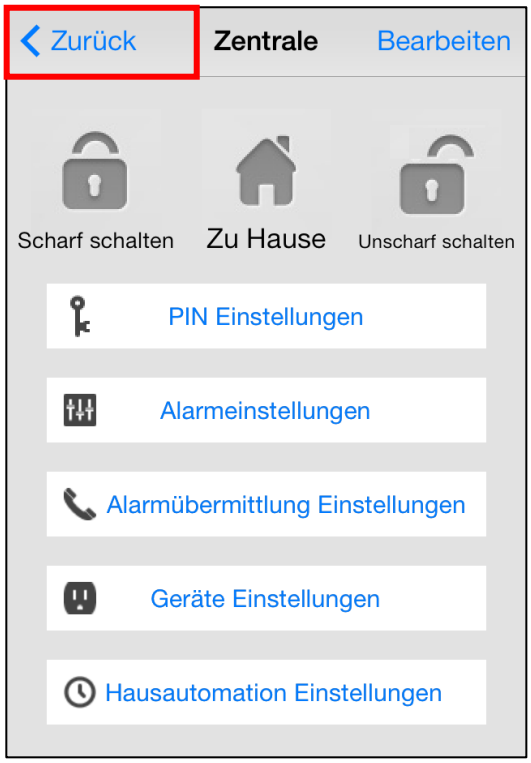

Informationen

Sie können die Information Ihrer Alarmzentrale bearbeiten, indem Sie auf “**BEARBEITEN**” drücken

Geben Sie Ihrer Alarmzentrale einen neuen Namen oder ändern Sie die SIM-Karten Nummer, den PIN-Code oder das SMS Passwort, wie Sie es wünschen. Drücken Sie “**Fertig**”, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

● Abwesend Scharf/ Anwesend Scharf / Unscharf

Um den Modus Ihrer Anlage zu ändern, wählen Sie das Symbol für Abwesend Scharf (Scharf schalten) / Anwesend Scharf (Zu Hause)/ Unscharf (Unscharf schalten) für die jeweilige Einstellung. Der SMS-Eingabe Bildschirm erscheint, damit Sie den Versand bestätigen. Drücken Sie “Senden”, um den SMS-Befehl an die Alarmzentrale zu schicken.

PIN Einstellung

Im Menü Pin-Einstellung können Sie Änderungen an Benutzer PIN-Code und SMS-Passwort vornehmen.

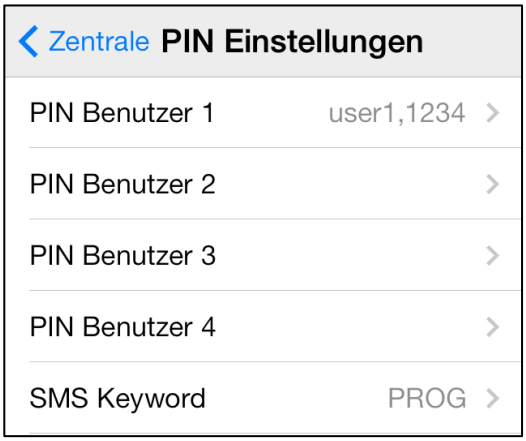

- Suchen Sie sich die Informationen aus, die Sie ändern wollen, ändern Sie diese und drücken Sie “**Sichern**”. Der SMS-Eingabe Bildschirm erscheint, damit Sie den Versand bestätigen. Drücken Sie “Senden”, um den SMS-Befehl an die Alarmzentrale zu schicken.

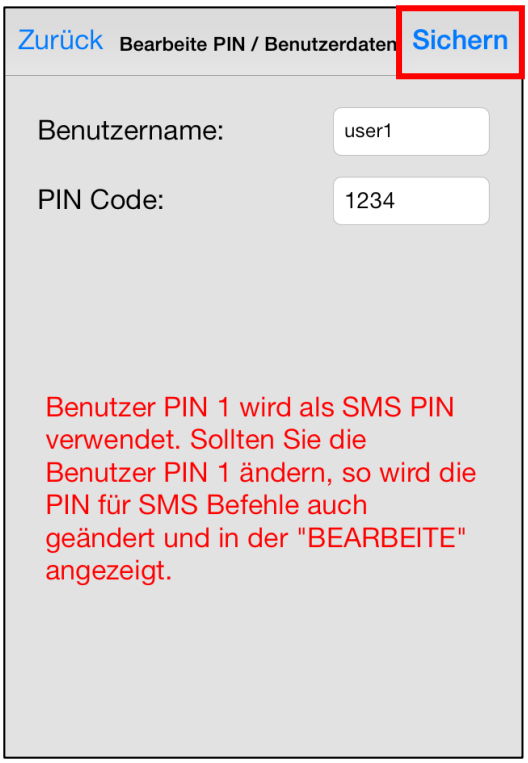
Zurück
Bearbeite PIN / Benutzerdaten
Sichern
Benutzername:
user1
PIN Code:
1234
Benutzer PIN 1 wird als SMS PIN verwendet. Sollten Sie die Benutzer PIN 1 ändern, so wird die PIN für SMS Befehle auch geändert und in der "BEARBEITE" angezeigt.

Hinweis:

- ☞ Der Benutzer-PIN-Code ist auf **1234** eingestellt und wird standardmäßig von der APP benutzt, um der Anlage SMS-Befehle zu senden.
- ☞ Wenn Sie das SMS-Passwort ändern oder den Benutzer-PIN-Code und die Einstellungen sichern, werden beide auch in den Informationen der Alarmzentrale aktualisiert. Bitte versichern Sie sich, dass Ihre Alarmzentrale die SMS-Befehle empfängt. Falls Ihre Alarmzentrale keine SMS-Befehle empfängt, müssen Sie die Informationen der Zentrale manuell eingeben, um das SMS-Passwort oder den PIN-Code auf die vorherigen Einstellungen zurücksetzen. Andernfalls können Sie die Alarmzentrale nicht mehr mit der App steuern.
- ☞ Sie können den Benutzer-Pin-Code ändern, indem Sie das PIN-Code-Eingabefeld frei lassen. Der Benutzer-PIN-Code 1 kann nicht gelöscht werden,

Alarmeinstellungen

Im Menü Alarmeinstellungen können Sie Änderungen an den Alarmeinstellungen vornehmen.

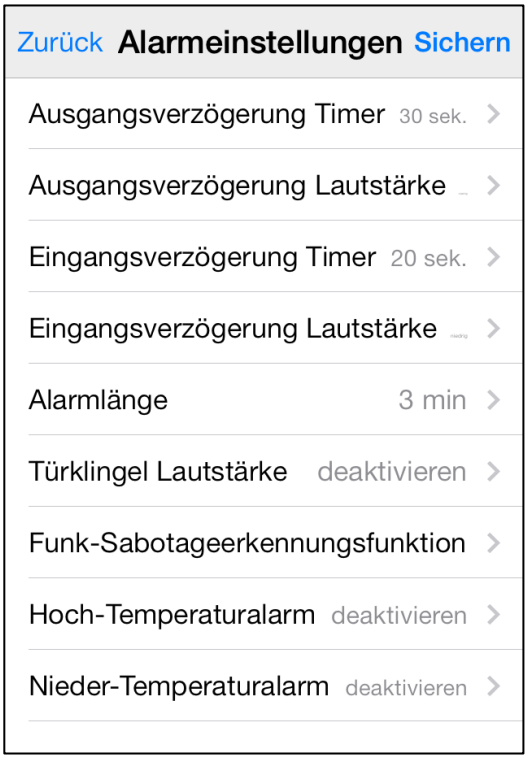

Bitte lesen Sie sich die untenstehende Auflistung der änderbaren Einstellungen durch:

- **Ausgangscountdown:** Zeitspanne nach Scharfstellen des Systems. In dieser Zeit wird kein Alarm ausgelöst, und Sie können Ihr Haus vor Aktivierung der Alarmanlage verlassen. Die werkseitige Einstellung liegt bei 30 Sekunden.
- **Ausgangscountdown-Lautstärke:** Lautstärke des Ausgangscountdowns. Die werkseitige Einstellung ist **"niedrig"**.
- **Eingangscountdown**: In dieser Zeit wird bei Sensoren mit der Einstellung „Eingang" kein Alarm ausgelöst. Die werkseitige Eingangszeit beträgt 20 Sekunden**.**
- **Eingangscountdown-Lautstärke:** Lautstärke des Eingangscountdowns. Die werkseitige Einstellung ist **"niedrig"**.
- **Alarmlänge:** Zeitdauer, in der der Alarm aktiv ist. Die werkseitige Einstellung liegt bei 3 Minuten (180 Sekunden).
- **Türklingel-Lautstärke:** Das Türklingel-Geräusch wird von der Alarmzentrale aktiviert, wenn ein Sensor im Eingangs-Modus aktiviert wird. Die Funktion ist werkseitig deaktiviert.
- **Funksabotage-Erkennungsfunktion:** Erkennen von Signalstörungen. Wenn ein RF Signal erfasst wird, das die Störungen für länger als 30 Sekunden verursacht, wird der Alarm aktiviert. Werkseitig ist dies deaktiviert.
- **Hochtemperatur-Alarm (Optionaler Temperatursensor benötigt):** Wenn die Raumtemperatur den eingestellten Wert um 1°C überschreitet, wird eine Nachricht an die einprogrammierte Telefonnummer gesendet. Wenn die Raumtemperatur danach 3°C unter dem eingestellten Wert liegt, werden Sie über SMS benachrichtigt.
- **Niedrigtemperatur-Alarm (Optionaler Temperatursensor benötigt):** Wenn die Raumtemperatur den eingestellten Wert um 1°C unterschreitet, wird eine Nachricht an die einprogrammierte Telefonnummer gesendet. Wenn die Raumtemperatur danach 3°C über dem eingestellten Wert liegt, werden Sie über SMS benachrichtigt.

● Wählen Sie die gewünschte Option, dann kommen Sie zum Einstellungsbildschirm.

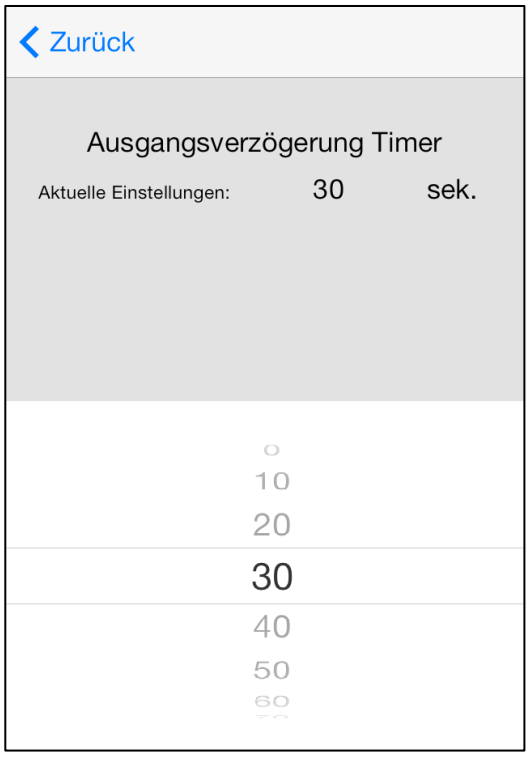

- Gleiten Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um den Wert zu wählen, den Sie ändern wollen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf “ Zurück”, um zum Menü zurückzukehren.
- Wenn Sie die gewünschte Einstellungen gewählt haben, drücken Sie “**Sichern**”. Der SMS-Eingabe Bildschirm erscheint, damit Sie den Versand bestätigen. Drücken Sie “Senden”, um den SMS-Befehl an die Alarmzentrale zu schicken.

Alarmübermittlungseinstellungen

In den Alarmübermittlungseinstellungen können Sie die Telefonnummer für Benachrichtigungen ändern.

Die Alarmzentrale kann bis zu 6 Telefonnummern für Status- und Alarmbenachrichtigungen speichern.

Die Telefonnummern können entweder Sprachnachrichten/ Anrufe oder SMS erhalten.

- Sprachnachricht: Das Alarmsystem wird die für die Sprachnachricht ausgewählte Nummer anrufen und über einen Alarm benachrichtigen.
- SMS-Nachricht: Das Alarmsystem wird der für die SMS-Nachricht ausgewählte Nummer eine SMS-Benachrichtigung schicken.

SMS-Nachrichten werden in 3 Typen unterteilt:

Alarm,Status, Alle.

- Alarm: Falls ein Alarm ausgelöst wird, sendet die Alarmzentrale die Informationen über den Alarm an die eingespeicherte Nummer.
- Status: Wenn der Status geändert wird (von “Abwesend Scharf” zu “Anwesend Scharf”.), sendet die Alarmzentrale die Statuswechselinformationen an die eingespeicherte Nummer.
- Alle: Wenn es zu einem Statuswechsel oder einem Alarm kommt, wird die Alarmzentrale die jeweiligen Informationen an die eingespeicherte Nummer senden.

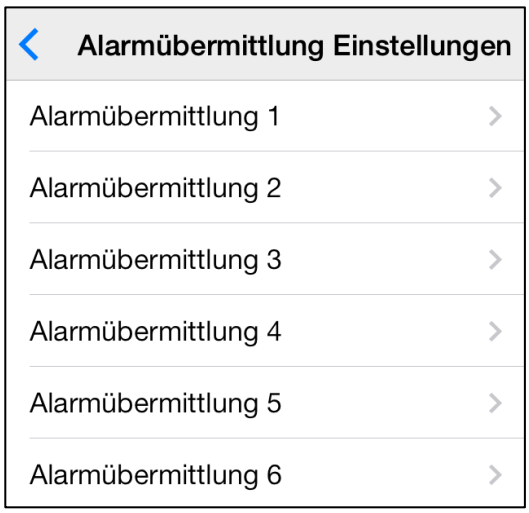

- Wählen Sie die Alarmübermittlung, die Sie bearbeiten wollen.
- Geben Sie die Telefonnummer ein und wählen Sie den Benachrichtigungstyp und die Ereignisse.
- Drücken Sie “**Sichern**”. Der SMS-Eingabebildschirm erscheint, damit Sie den Versand bestätigen. Drücken Sie “Senden”, um den SMS-Befehl an die Zentrale zu schicken.
- Es gibt keine Ereignisauswahl für Sprachnachrichten. Die Wahloption “Ereignisse” erscheint in grau.

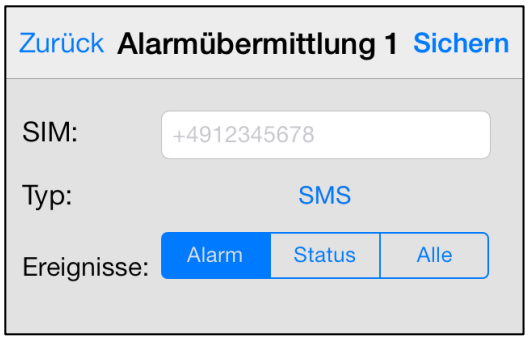

<Hinweis>

☞ Sie können die Telefonnummer löschen, indem Sie das Feld für die Telefonnummer frei lassen und die Einstellungen sichern.

Geräteeinstellungen

Im Menü Geräteeinstellungen können Sie die Außensirene programmieren (Optionale Außensirene benötigt), Funk-Zwischenstecker einlernen und kontrollieren (Optionale Funk-Zwischenstecker benötigt).

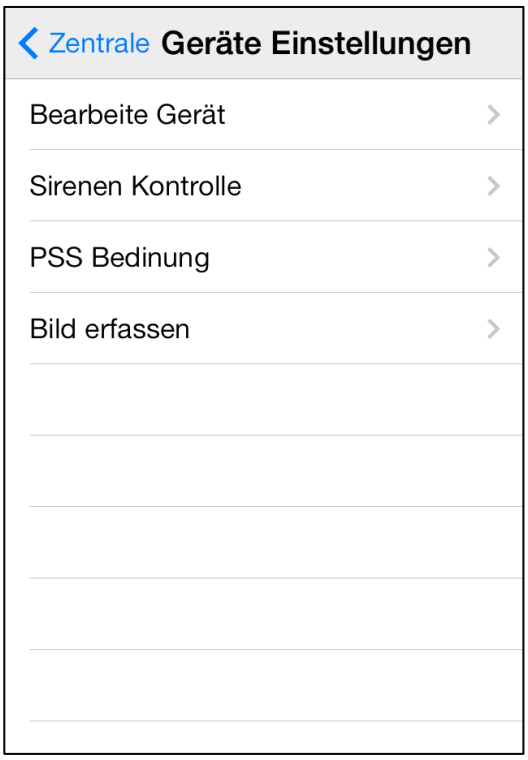

Das SA 2500 Alarmsystem unterstützt die “Bild erfassen” Funktion nicht, bitte überspringen Sie diese Option.

Bearbeite Gerät

- Mit der Bearbeite Gerät-Option können Sie Ihr Zubehör benennen und Kennzeichnungen für Tür-/ Fenster-Sensoren und Bewegungsmelder einrichten.

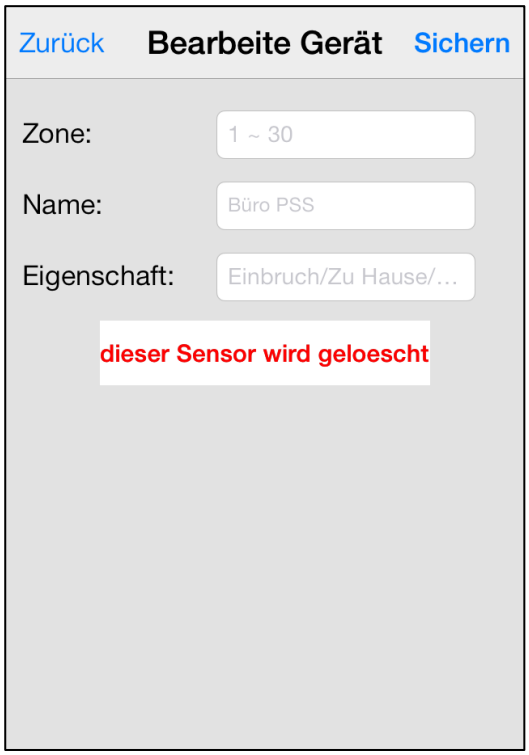

- Wählen Sie die Zonennummer des Zubehörs, das Sie bearbeiten möchten und geben Sie einen neuen Namen ein
- Für die Tür/Fenster-Sensoren und den Bewegungsmelder wählen Sie bitte eine Eigenschaft.
- Für andere Geräte ohne Eigenschaft können Sie jede Eigenschaft nehmen, da es die Einstellung des Gerätes nicht beeinflusst.
- Drücken Sie “ **Sichern**”. Der SMS-Eingabe Bildschirm erscheint, damit Sie den Versand bestätigen. Drücken Sie “Senden”, um den SMS-Befehl an die Zentrale zu schicken.
- Sie können das Zubehör aus der Alarmzentrale löschen, indem Sie auf “**dieser Sensor wird geloescht**” drücken.

Sirenen Kontrolle (Optionale Sirene erforderlich)

- Mit der Sirenen Kontroll-Option können Sie die Einstellungen der Sirene ändern.

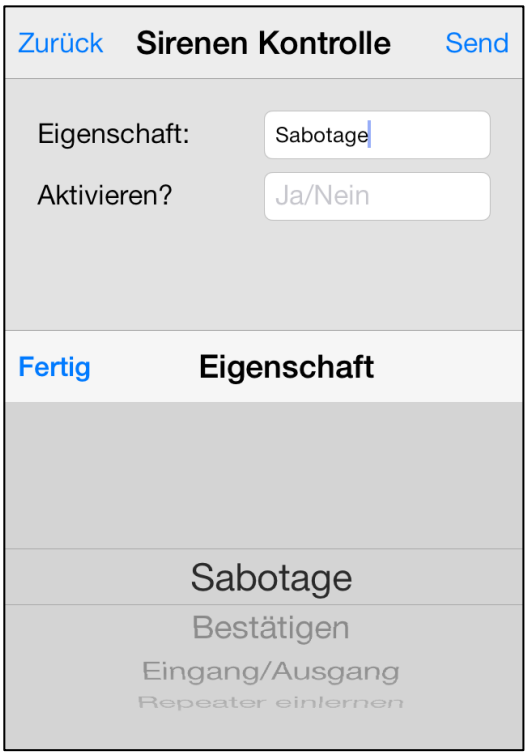

- Wählen Sie die Funktion, die Sie bearbeiten wollen und aktivieren oder deaktivieren Sie diese.
- Drücken Sie “ **Sichern**”. Der SMS-Eingabe Bildschirm erscheint, damit Sie den Versand bestätigen. Drücken Sie “Senden”, um den SMS-Befehl an die Alarmzentrale zu schicken.

Sabotage-Einstellung

Die Sirene hat einen eingebauten Sabotageschutz, der einen Alarm auslöst, wenn die Sirene entfernt wird oder ihre Abdeckung offen ist. Der Sabotageschutz kann zeitweise ausgestellt werden.

- Wenn sie auf „**Aktivieren? Ja“** eingestellt ist, ist der Sabotageschutz aktiv.
- Wenn sie auf **„Aktivieren? Nein“** eingestellt ist, wird die Sirene keinen Alarm auslösen, wenn der Sabotageschutz beschädigt wird.

<Hinweis>

☞ Wenn der Sabotageschutz der Sirene deaktiviert ist, wird er automatisch nach einer Stunde wieder aktiviert

Bestätigungseinstellung

Die Sirene kann für die Bestätigung des Scharf- oder Unscharf-Modus freigegeben oder gesperrt werden.

- Ist „ Aktivieren? Ja“ eingestellt, wird die Sirene beim Moduswechsel piepsen, um den Wechsel zu bestätigen.
- Ist „Aktivieren? Nein“ eingestellt, wird die Sirene nicht aktiv, wenn der Modus gewechselt wird.

Ein-/Ausgangseinstellung

Die Außen- und die Innen-Sirene können für die Abgabe eines Warnpieptons während der Ein-/Ausgangszeit freigegeben oder gesperrt werden.

- Wenn die Sirene auf „Aktivieren? Ja“ eingestellt ist, wird sie während der Ein-/Ausgangszeit piepsen.
- Wenn die Sirene auf „Aktivieren? Nein“ eingestellt ist, wird sie während des Ein-/Ausgangsvorgangs nicht piepsen.

Repeater anlernen (Optionaler Repeater benötigt)

Benutzen Sie diese Funktion, um den Repeater in Ihr Alarmsystem zu integrieren. Setzen Sie den Repeater in den Anlern-Modus, senden Sie den SMS-Befehl an die Alarmzentrale. Die Alarmzentrale sendet dann ein Signal an den Repeater, dass sie den SMS-Befehl erhalten hat. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Repeaters.

PSS Bedienung (Optionaler Funk-Zwischenstecker benötigt)

Die Funk-Zwischenstecker können Sie manuell bedienen oder mit der Hausautomationseinstellung Ihre Haushaltsgeräte fernsteuern, um Ihr Haus zu überwachen.

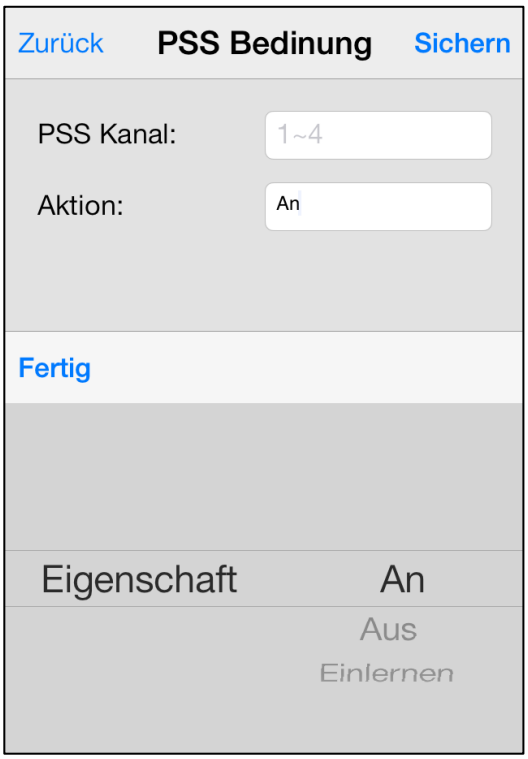

Funk-Zwischenstecker einlernen:

1. Setzen Sie den Funk-Zwischenstecker in den Lernmodus (Siehe Funk-Zwischenstecker-Bedienungsanleitung für weitere Informationen)
2. Wählen Sie “Einlernen” in dem Aktionsfeld Ihrer Connect2Home App, drücken Sie zum Bestätigen “ **Sichern**”. Drücken Sie “Senden”, um den SMS-Befehl an die Alarmzentrale zu senden.
3. Die Alarmzentrale wird das Signal an den Funkzwischenstecker weiterleiten.

Die LED-Leuchte des Funk-Zwischensteckers wird 3 Mal aufblinken, sobald sie das Signal der Alarmzentrale erhalten hat, um zu bestätigen, dass der Lernvorgang abgeschlossen ist.

PSS (Funk-Zwischenstecker) Kontrolle:

- Wählen Sie den Kanal aus, den Sie bearbeiten wollen, dann entscheiden Sie sich, ob der Funk-Zwischenstecker an- oder ausgeschaltet werden soll.
- Drücken Sie “**Sichern**”. Der SMS-Eingabe Bildschirm erscheint, damit Sie den Versand bestätigen. Drücken Sie “Senden”, um den SMS-Befehl an die Alarmzentrale zu schicken.

Hausautomationseinstellungen (Optionaler Funk-Zwischenstecker benötigt)

1. Mit den Hausautomationseinstellungen können Sie den Funk-Zwischenstecker so programmieren, dass sich die voreingestellte Zeitdauer je nach den Bedingungen ein- oder ausschaltet. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Zuhause überwachen, auch wenn Sie nicht da sind.
2. Die folgenden Bedingungen können Sie einstellen:

Wenn die Zentrale scharf geschaltet ist – Ihr Alarmsystem ist Scharf Abwesend.

Wenn die Zentrale im Zu Hause Modus ist –I Ihr Alarmsystem ist Scharf Anwesend.

Wenn die Zentrale unscharf geschaltet ist – Ihr Alarmsystem ist Unscharf.

Wenn die Temperatur höher ist als 50°C – Die Temperatur liegt über der eingestellten Temperaturschwelle.

Wenn die Temperatur niedriger ist als -5°C – Die Temperatur liegt unter der eingestellten Temperaturschwelle.

Wenn ein Alarmereignis eintritt – Ein Alarmereignis wird ausgelöst.

Bei dieser Uhrzeit – Aktivierung / Deaktivierung für einen bestimmten Zeitraum

Wenn eine der geforderten Bedingungen erfüllt ist, führt die Alarmzentrale die festgelegte Regel aus.

Zentrale
HA Einstellungen
Wenn die Zentrale scharf geschaltet ist
Regel deaktiviert
Wenn die Zentrale im Zu Hause modus ist
Regel deaktiviert
Wenn die Zentrale unscharf geschaltet ist
Regel deaktiviert
Wenn die Temperatur grösser ist als 50˚C
Regel deaktiviert
Wenn die Temperatur kleiner ist als -5˚C

1. Wählen Sie die Bedingung in der obersten Spalte.
2. Wählen Sie aktivieren / deaktivieren der Regel.
3. Wählen Sie den Kanal des Funk-Zwischensteckers, den Sie kontrollieren möchten.
4. Wählen Sie den Funk-Zwischenstecker, den Sie an- oder ausschalten möchten.
5. Wählen Sie die Zeitdauer des An / Aus Status.
6. Stellen Sie für die Temperatur-Bedingungen die Temperaturschwelle ein, bei der der Funk-Zwischenstecker aktiviert/ deaktiviert werden soll.
7. Stellen Sie für die Zeitpunkt-Einstellung die Zeit ein, zu der die Funk-Zwischenstecker aktiviert/deaktiviert werden.
8. Stellen Sie für die Alarmereignis-Bedingung die Ereignisse ein, bei denen die Funk-Zwischenstecker aktiviert/deaktiviert werden sollen. Es können mehrere Ereignisse eingestellt werden.
9. Drücken Sie “ **Sichern**”. Das Telefon sendet einen SMS-Befehl an die Zentrale, die dann die

Hausautomationseinstellungen programmiert.

<Hinweis>

- ☞ Für den Wechsel des Systemmodus (Scharf Anwesend/Abwesend, Unscharf), ist die Funk-Zwischenstecker-Kanalauswahl auf #1 begrenzt.
- ☞ Für die Temperatur- und Zeiteinstellung können Sie jeden Funkzwischenstecker-Kanal von #1 ~ #4 auswählen
- ☞ Temperatureinstellungen in der Hausautomation haben keinen Einfluss auf die "Hoch/Niedrigtemperatur" in den Alarmeinstellungen.
- ☞ Bei der SA2500 ist die Zeitbedingung deaktiviert. Bitte ignorieren Sie diese Funktion.

Connect2Home für Android

Die Android-Version der Connect2Home App unterstützt alle SMS-Befehlfunktionen, auch Befehle, die bei der Alarmzentrale nach Informationen fragen, und führt Aktualisierungen/ Updates der App-Daten mit den neuesten Einstellungsinformationen durch.

Es wird Android 2.2 oder höher benötigt, damit die Connect2Home App auf Ihrem Android Smartphone funktioniert.

Wählen Sie das Connect2Home-Symbol zum Starten der App.

Neue Alarmzentrale hinzufügen

- Erstbenutzer müssen zunächst die Informationen ihrer Alarmzentrale eingeben, bitte tippen Sie hierfür das "**HINZUFUEGEN**" Symbol an.

- Geben Sie die Informationen Ihrer Alarmzentrale ein. Dazu gehört der Name Ihrer Alarmzentrale, den Sie in der App benutzen wollen, die SIM-Karten Nummer der Alarmzentrale, ein Benutzer-PIN-Code und ein SMS-Passwort, das Sie benutzen, um auf die Alarmzentrale zuzugreifen. Drücken Sie "**SPEICHERN**", um Ihre Eingabe zu bestätigen.

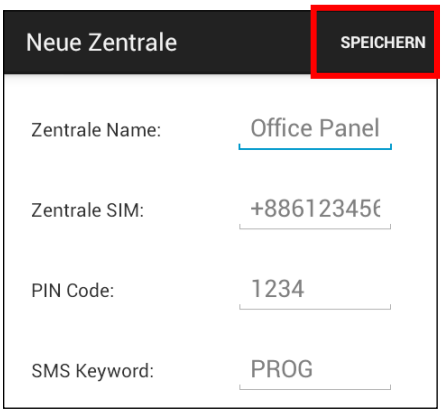

- Sie kommen zum Menü für die Auswahl der Alarmzentrale zurück. Die neue Alarmzentrale, die Sie gerade eingegeben haben, wird Ihnen nun angezeigt.

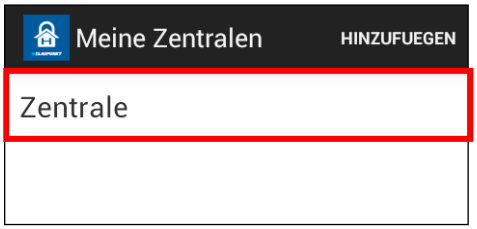

Hinweis:

- ☞ Der PIN-Code und das SMS-Passwort, das Sie in die Informationen Ihrer Alarmzentrale eingegeben haben, sind in jedem SMS-Befehl enthalten, den Sie mit der App an die Alarmzentrale senden, um den SMS-Befehl zu bestätigen.
- ☞ Das Standard SMS-Passwort ist **PROG**.
- ☞ Der Pin-Code muss identisch sein mit dem Benutzer-Pin-Code der Alarmzentrale. Der werkseitige Pin-Code der Alarmzentrale ist "**1234"** für den Benutzer-PIN-Code 1. Sie können beides, das SMS-Passwort und den PIN-Code später ändern, indem Sie die Information Ihrer Alarmzentrale bearbeiten..

Alarmzentrale Hauptmenü

Das Alarmzentralen Hauptmenü wird Ihnen wie unten angezeigt. Sie können unterschiedliche Einstellungen für verschiedene Funktionen vornehmen. Drücken Sie das "Zurück" Symbol, um zum Auswahlmenü der Zentrale zurückzukehren.

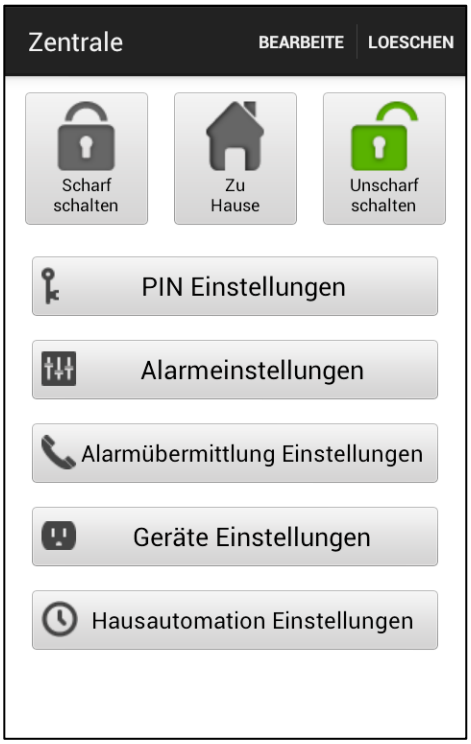

Alarmzentrale löschen

- Um eine bestehende Zentrale zu löschen, drücken Sie "**LOESCHEN"** oben rechts im Alarmzentralen Hauptmenü. Sie werden gefragt, ob Sie diese Aktion bestätigen wollen. Wählen Sie "OK", um diese Alarmanlage zu löschen. Sie kehren dann in das Auswahlmenü der Alarmzentrale zurück.

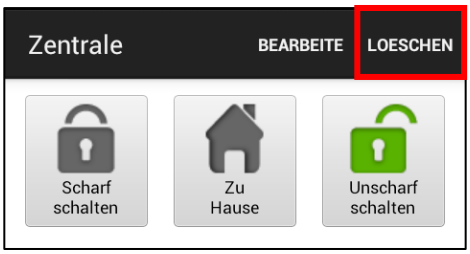

Alarmzentralen-Information bearbeiten

Sie können die Informationen der Zentrale bearbeiten, indem Sie auf “**BEARBEITE**” drücken.

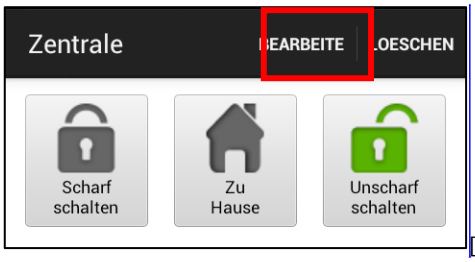

[C1]

Geben Sie den Namen Ihrer Zentrale ein, den Sie in der App benutzen wollen, die SIM-Karten Nummer der Zentrale, einen Benutzer PIN-Code und ein SMS-Passwort, das Sie benutzen, um auf die Zentrale zuzugreifen. Drücken Sie “**SPEICHERN**”, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

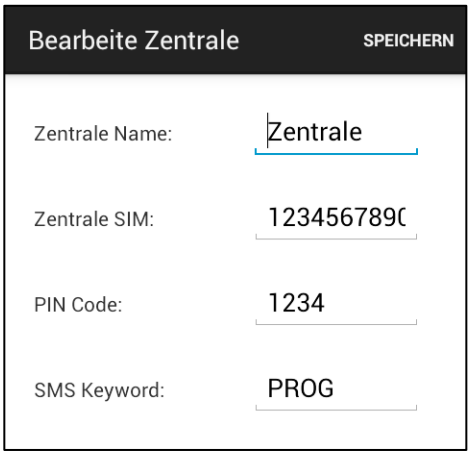

Abwesend Scharf / Anwesend Scharf / Unscharf

Um den Modus Ihrer Anlage zu ändern, wählen Sie das Symbol für Abwesend Scharf (Scharf schalten) / Anwesend Scharf (Zu Hause) / Unscharf (Unscharf schalten). Das Telefon sendet dann einen SMS-Befehl an die Zentrale, die ihn dann ausführt.

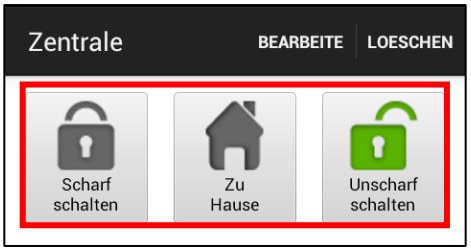

Synchronisation mit der Alarmzentrale

Drücken Sie den Menüknopf Ihres Android-Telefons, um die Synchronisations-Option anzuzeigen. Drücken Sie “Synchronisieren”, um einen SMS-Befehl an die Zentrale zu senden, der über den aktuellen Modus der Anlage informiert. Sobald Ihr Handy die SMS-Antwort der Alarmzentrale empfangen hat, wird die Connect2Home App den aktuellen Modus updaten und anzeigen. Bitte denken Sie daran, Ihre Connect2Home App mit allen Alarmzentraleneinstellungen zu synchronisieren, wenn Sie das erste Mal eine Alarmzentrale erstellen.

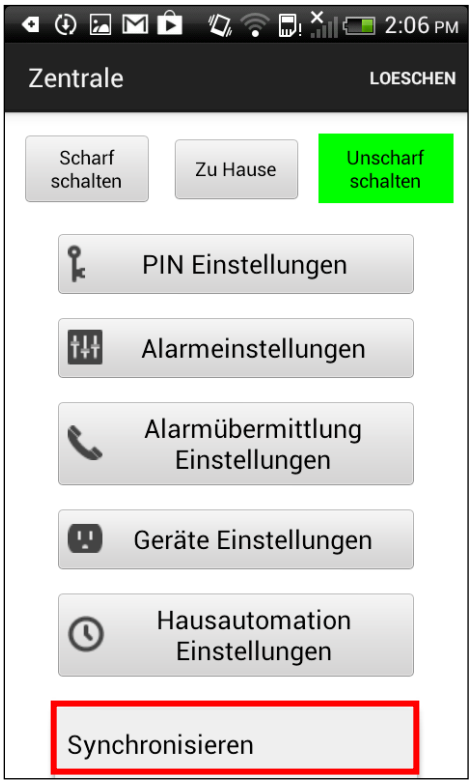

PIN-Einstellungen

Im Menü PIN-Einstellungen können Sie Änderungen am Benutzer PIN-Code und SMS-Passwort vornehmen.

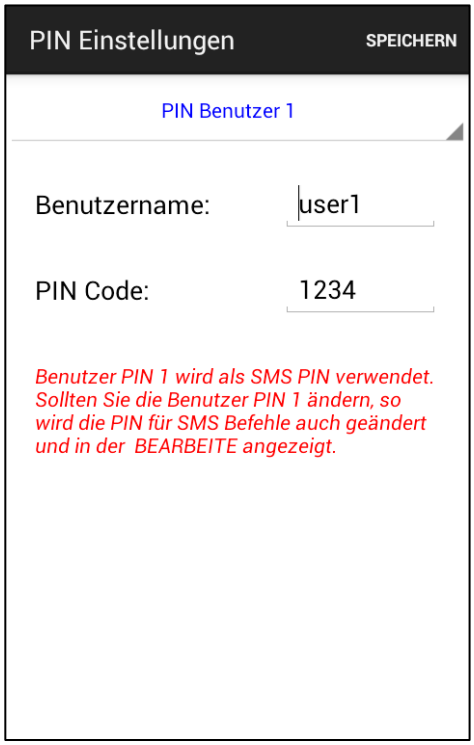
PIN Einstellungen
SPEICHERN
PIN Benutzer 1
Benutzername:
user1
PIN Code:
1234
Benutzer PIN 1 wird als SMS PIN verwendet. Sollten Sie die Benutzer PIN 1 ändern, so wird die PIN für SMS Befehle auch geändert und in der BEARBEITE angezeigt.

- Wählen Sie die oberste Spalte, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

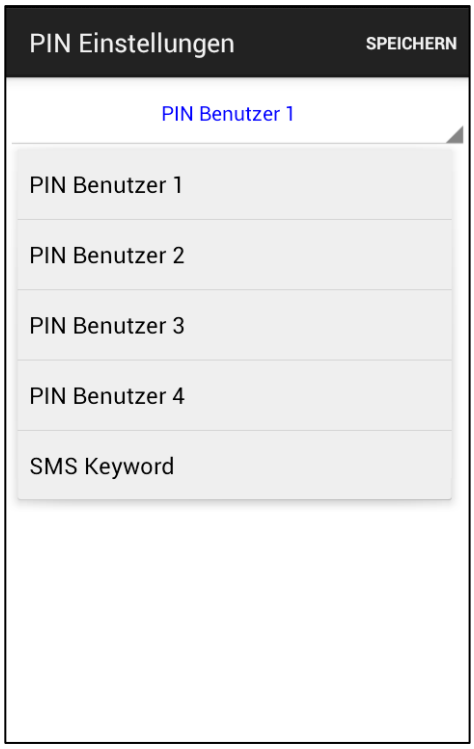

- Suchen Sie die Informationen aus, die Sie ändern wollen, ändern Sie diese und drücken Sie "**SPEICHERN**". Das Telefon wird dann einen SMS-Befehl an die Zentrale senden.

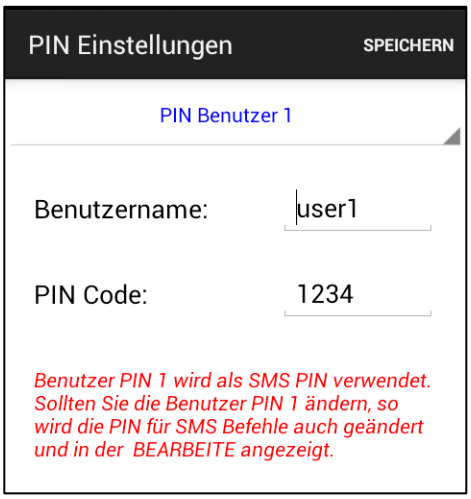
PIN Einstellungen
SPEICHERN
PIN Benutzer 1
Benutzername:
user1
PIN Code:
1234
Benutzer PIN 1 wird als SMS PIN verwendet. Sollten Sie die Benutzer PIN 1 ändern, so wird die PIN für SMS Befehle auch geändert und in der BEARBEITE angezeigt.

<Hinweis>

- ☞ Der Benutzer-PIN-Code ist auf **1234** eingestellt und wird werkseitig von der APP benutzt, um der Anlage SMS-Befehle zu senden.
- ☞ Wenn Sie das SMS-Passwort ändern oder den Benutzer-PIN-Code und die Einstellungen sichern, werden beide auch in den Informationen der Alarmzentrale aktualisiert. Bitte versichern Sie sich, dass Ihre Alarmzentrale die SMS-Befehle empfängt. Falls Ihre Alarmzentrale keine SMS-Befehle empfängt, müssen Sie die Informationen der Alarmzentrale manuell eingeben, um das SMS-Passwort oder den PIN-Code auf die vorherigen Einstellungen zurückzusetzen. Andernfalls können Sie die Alarmzentrale nicht mehr mit der App steuern.
- ☞ Sie können den Benutzer-Pin-Code ändern, indem Sie das PIN-Code-Eingabefeld frei lassen. Der Benutzer-PIN-Code 1 kann nicht gelöscht werden.

- Drücken Sie den Menüknopf Ihres Android-Telefons, um die Synchronisieren-Option anzuzeigen. Drücken Sie “Synchronisieren”, um einen SMS-Befehl an die Zentrale zu senden, damit diese die aktuellen Benutzer-PIN-Code Einstellungen erhält. Sobald Ihr Handy die SMS-Antwort von der Zentrale bekommt, wird die Connect2Home App den aktuellen Benutzer-PIN-Code updaten.

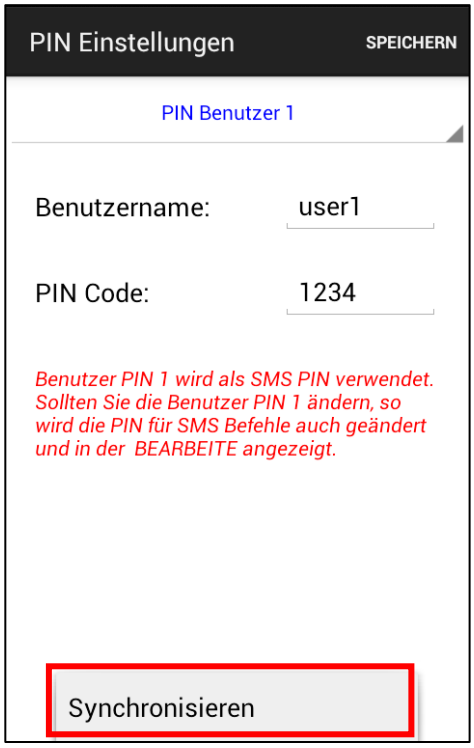
PIN Einstellungen
SPEICHERN
PIN Benutzer 1
Benutzername:
user1
PIN Code:
1234
Benutzer PIN 1 wird als SMS PIN verwendet. Sollten Sie die Benutzer PIN 1 ändern, so wird die PIN für SMS Befehle auch geändert und in der BEARBEITE angezeigt.
Synchronisieren

Alarmeinstellungen

Im Menü Alarmeinstellungen können Sie Änderungen an den Alarmeinstellungen vornehmen.

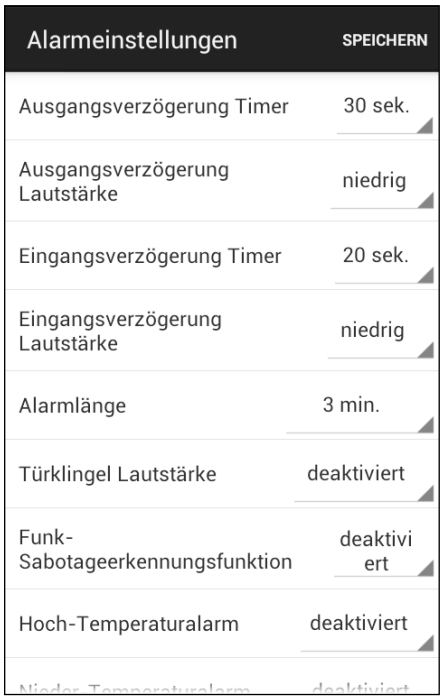

Bitte beachten Sie die untenstehende Auflistung der änderbaren Einstellungen:

- **Ausgangscountdown:** Zeitspanne nach Scharf stellen des Alarmsystems. Während dieser Zeit wird das System den Alarm nicht auslösen und Sie können die Räume verlassen, bevor der Scharf Modus aktiviert wird. Die werkseitige Einstellung beträgt 30 Sekunden.
- **Ausgangscountdown-Lautstärke:** “Ausgangscountdown” Piepton-Lautstärke. Die werkseitige Einstellung ist **“niedrig”**.
- **Eingangscountdown**: Betrifft das Auslösen von Sensoren mit der Einstellung „Eingang“. Während dieser Zeit müssen Sie das System entschärfen, sonst wird der Alarm ausgelöst. Die werkseitige Eingangszeit beträgt 20 Sekunden**.**
- **Eingangscountdown-Lautstärke:** “Eingangscountdown” Piepton-Lautstärke. Die werkseitige Einstellung ist **“niedrig”**.
- **Alarmlänge:** Die Zeit, die der Alarm aktiv ist. Die werkseitige Einstellung beträgt 3 Minuten (180 Sekunden).

- **Türklingel-Lautstärke:** Das Türklingel-Geräusch wird von der Zentrale aktiviert, wenn ein Sensor im Eingangs-Modus aktiviert wird. Werkseitig ist die Funktion deaktiviert.
- **Funk-Sabotageerkennungsfunktion:** Erkennen von Signalstörungen. Wenn ein Funksignal erfasst wird, das die Störungen für länger als 30 Sekunden verursacht, wird der Alarm aktiviert. Werkseitig ist dies deaktiviert.
- **Hochtemperaturalarm (Optionaler Temperatusensor benötigt):** Wird die Temperaturschwelle um 1°C überschritten, wird ein Alarm an die einprogrammierte Telefonnummer geschickt. Wird die Temperaturschwelle um 3°C unterschritten, wird eine SMS an die eingespeicherte Nummer gesendet, um den Empfänger über die Wiederherstellung der Temperatur zu informiern.
- **Niedrigtemperaturalarm (Optionaler Temperatursensor benötigt):** Wird die Temperaturschwelle um 1°C unterschritten, wird ein Alarm an die einprogrammierte Telefonnummer geschickt. Wird die Temperaturschwelle um 3°C überschritten, wird eine SMS an die eingespeicherte Nummer gesendet, um den Empfänger über die Wiederherstellung der Temperatur zu informieren.

Hinweis:

☞ Sie müssen zuerst den optional erhältlichen Temperatursensor anlernen, damit Sie die Temperatur-Benachrichtigungsfunktion nutzen können. Sie können die Benachrichtigungsfunktion auch aktivieren oder deaktivieren. Wenn die Funktion deaktiviert ist, wird das System Ihnen keine Benachrichtigungen senden.

Wählen Sie die Option, die Sie bearbeiten möchten.

- Wenn Sie die gewünschten Alarmeinstellungen eingegeben haben, drücken Sie “SPEICHERN”. Das Telefon sendet dann einen SMS-Befehl an die Zentrale.
- Drücken Sie den Menüknopf Ihres Android-Telefons, um die Synchronisationskonfiguration anzuzeigen, die Sie synchronisieren möchten (Temperatureinstellung oder Konfiguration).

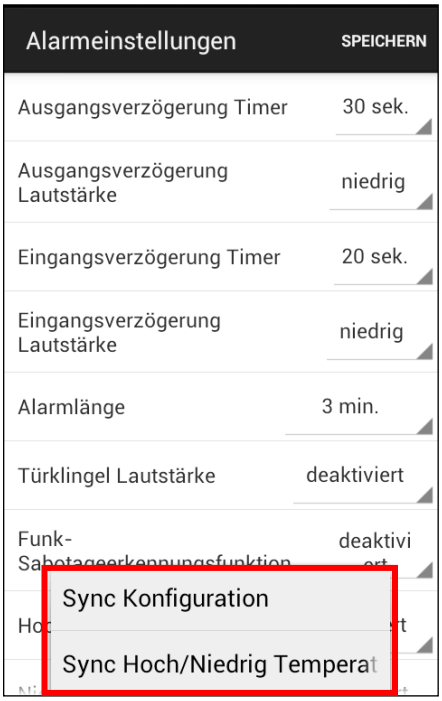

Alarmübermittlung Einstellungen

In den Alarmübermittlungs-Einstellungen können Sie die Telefonnummer für Benachrichtigungen ändern.

Die Alarmzentrale kann bis zu 6 Telefonnummern für Status- und Alarmbenachrichtigungen speichern.

Die Telefonnummern können entweder per Sprachnachricht oder SMS-Nachricht benachrichtigt werden.

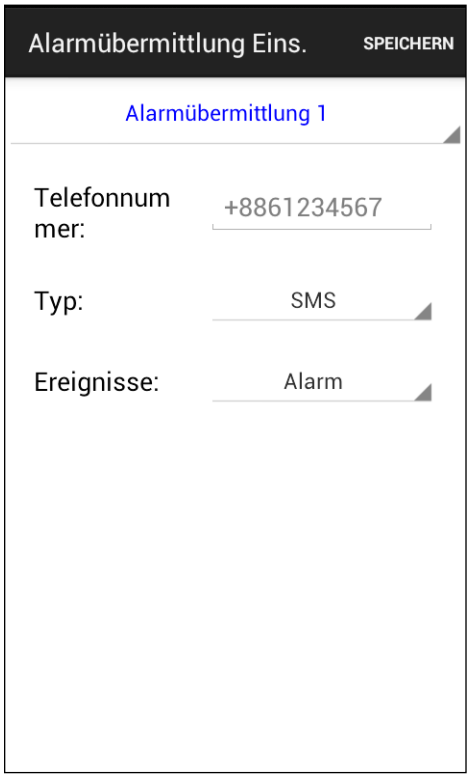

- Sprachnachricht: Das Alarmsystem wird die für die Sprachnachricht ausgewählte Nummer anrufen und über einen Alarm benachrichtigen.
- SMS-Nachricht: Das Alarmsystem wird eine SMS-Benachrichtigung an die ausgewählte Nummer schicken.

SMS Nachrichten werden in 3 Typen unterteilt:

Alarm, Status, Alle.

- Alarm: Wird ein Alarm ausgelöst, sendet die Alarmzentrale die Informationen über den Alarm an die eingespeicherte Nummer.
- Status: Wenn der Status geändert wird (von “Abwesend Scharf” zu “Anwesend Scharf”.), sendet die Alarmzentrale die Information über den Statuswechsel an die eingespeicherte Nummer.
- Alle: Wenn es zu einem Statuswechsel oder einem Alarm kommt, wird die Alarmzentrale die jeweiligen Informationen an die eingespeicherte Nummer senden.

- Wählen Sie die oberste Spalte, um die Benachrichtigungsrangfolge zu wählen, die Sie bearbeiten möchten.

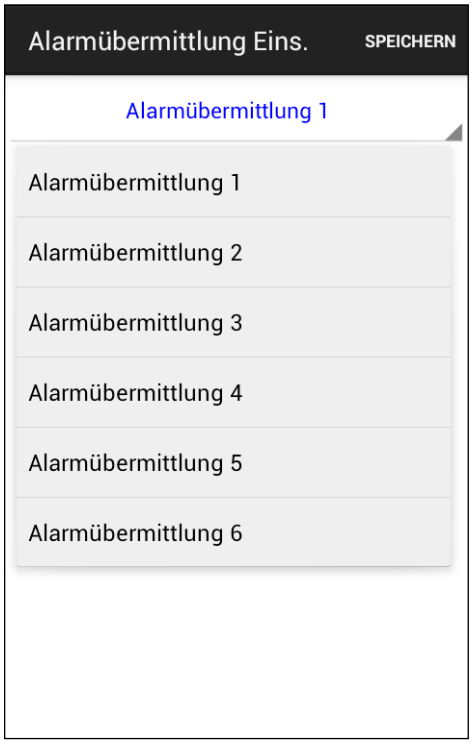

- Geben Sie die Telefonnummer für Benachrichtigungen ein und wählen Sie den Benachrichtigungstyp und Ereignisse.
- Drücken Sie “Sichern”. Das Telefon wird einen SMS-Befehl an die Zentrale senden.

<Hinweis>

☞ Sie können die Telefonnummer löschen, indem Sie das Feld für die Telefonnummer frei lassen und die Einstellungen sichern.

- Drücken Sie den Menüknopf Ihres Android-Telefons, um die Synchronisierungskonfiguration anzuzeigen. Dann können Sie wählen, ob Sie Meldung 1 bis 3 oder 4 bis 6 synchronisieren möchten.

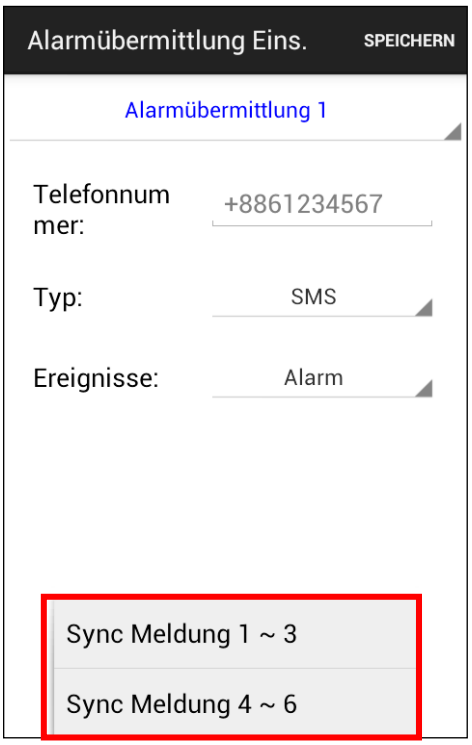

Geräteeinstellungen

In diesem Menü können Sie die Sirene (Optionale Außensirene benötigt) und die Funk-Zwischenstecker (Optionale Funk-Zwischenstecker benötigt) einlernen und kontrollieren.

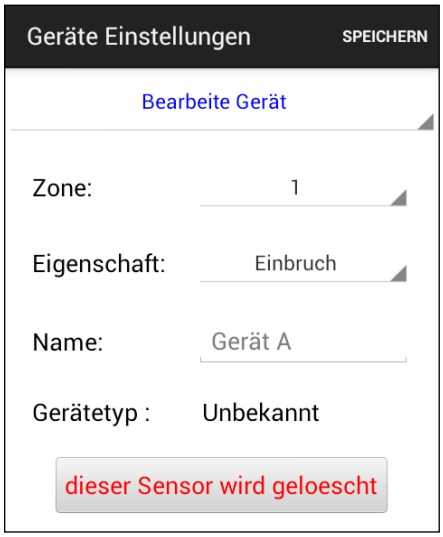

- Wählen Sie die oberste Spalte, um in die Dialogfelder „Bearbeite Gerät“, „Sirenen-Kontrolle“ und „PSS-Bedienung“ zu gelangen.

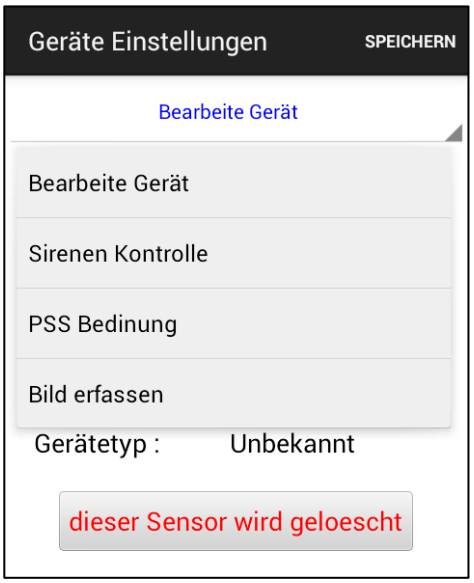

- Das SA2500 Alarmsystem unterstützt nicht die “Bild erfassen”-Funktion, bitte überspringen Sie diese Option.

Geräte programmieren

- Mit dieser Option können Sie Ihr Zubehör benennen und Kennzeichnungen für Tür-/Fenster-Sensor und Bewegungsmelder einrichten.

- Wählen Sie die Zonennummer des Geräts, das Sie bearbeiten möchten, und geben Sie einen neuen Namen ein.
- Für die Tür/Fenster-Sensoren und den Bewegungsmelder wählen Sie bitte eine Eigenschaft.
- Für andere Geräte ohne Eigenschaften können Sie eine beliebige Eigenschaft nehmen, da es die Einstellung des Geräts nicht beeinflusst.
- Drücken Sie "**SPEICHERN**". Das Telefon sendet den SMS-Befehl an die Alarmzentrale.
- Sie können die Zubehörzuordnung löschen, indem Sie auf „Dieser Sensor wird gelöscht" drücken
- Drücken Sie den Menüknopf Ihres Android-Telefons, um die Synchronisierungskonfiguration anzuzeigen und die Geräteinformationen und verschiedenen Zonen zu synchronisieren.

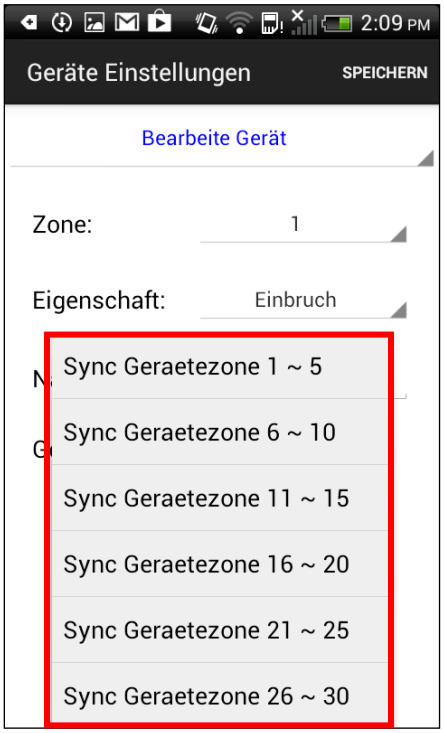

- "**Zubehörtyp**" Informationen werden nur aktualisiert, wenn sie erfolgreich mit der Alarmzentrale synchronisiert wurden.

Sirenen Kontrolle (Optionale Sirene erforderlich)

Mit der Sirenen-Kontroll-Option können Sie die Einstellungen der Sirene ändern.

- Wählen Sie die Funktion, die Sie bearbeiten wollen und aktivieren oder deaktivieren Sie diese.
- Drücken Sie “**SPEICHERN**”. Das Telefon schickt dann einen SMS-Befehl an die Alarmzentrale.

Sabotageschutzeinstellungen

Die Sirene hat einen eingebauten Sabotageschutz, der einen Alarm auslöst, wenn die Sirene entfernt wird oder ihre Abdeckung offen ist. Der Sabotageschutz kann zeitweise ausgestellt werden.

- Wenn „Aktivieren Ja“ eingestellt ist, ist der Sabotageschutz aktiv.
- Wenn „Aktivieren Nein“ eingestellt ist, wird die Sirene keinen Alarm auslösen, wenn der Sabotageschutz beschädigt wird.

Bestätigungseinstellung

Die Sirene kann für die Bestätigung der Scharf- und Unscharf-Modi freigegeben oder gesperrt werden.

- Ist „Aktivieren Ja“ eingestellt, piepst die Sirene beim Moduswechsel, um den Wechsel zu bestätigen.
- Ist „Aktivieren Nein“ eingestellt, wird die Sirene nicht aktiv, wenn der Modus gewechselt wird.

Ein-/Ausgangs-Einstellungen

Die Außen- und die Innen-Sirene können für die Abgabe eines Warnpieptons während des Ein-/Ausgangcountdowns freigegeben oder gesperrt werden.

- Wenn die Sirene auf „Aktivieren Ja“ gestellt ist, wird sie während des Ein-/Ausgangs-Countdowns piepsen.
- Wenn die Sirene auf „Aktivieren Nein“ gestellt ist, wird sie während des Ein-/Ausgangs-Countdownsnicht piepsen.

Repeater einlernen (Optionaler Repeater benötigt)

Benutzen Sie diese Funktion, um den Repeater in Ihr Alarmsystem zu integrieren. Setzen Sie den Repeater in den Anlern-Modus, senden Sie den SMS-Befehl an die Alarmzentrale. Die Alarmzentrale sendet dann ein Bestätigungssignal an den Repeater. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Repeaters.

PSS-Bedienung (Optionaler Funk-Zwischenstecker benötigt)

Die Funk-Zwischenstecker können Sie manuell bedienen oder Sie schützen Ihr Zuhause mit Hilfe der Hausautomation-Einstellungen per Fernsteuerung.

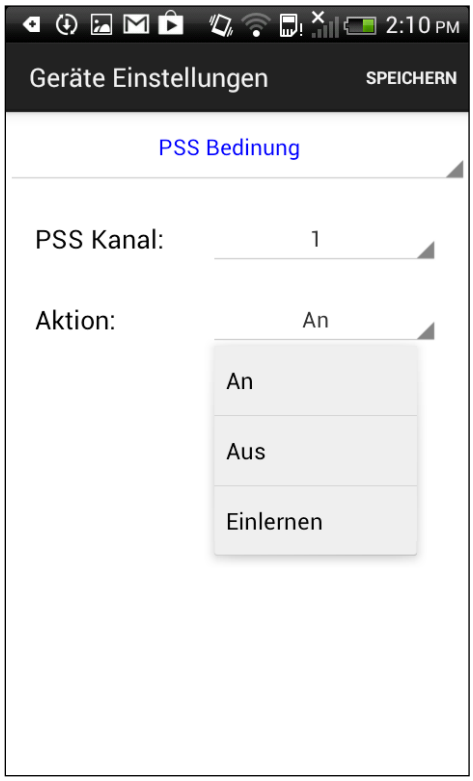

Funk-Zwischenstecker anlernen:

1. Setzen Sie den Funk-Zwischenstecker in den Anlernmodus (Siehe Funk-Zwischenstecker-Bedienungs-anleitung für weitere Informationen).
2. Wählen Sie “Lernen” in der “Action-Option” Ihrer Connect2Home App, drücken Sie zum Bestätigen “**SPEICHERN**”. Drücken Sie “Senden”, um den SMS-Befehl an die Zentrale zu senden.
3. Die Zentrale wird das Signal an den Funkzwischenstecker weiterleiten.

Die LED-Leuchte des Funk-Zwischensteckers blinkt 3 Mal auf, wenn sie das Signal der Alarmzentrale erhalten hat, um zu bestätigen, dass der Anlernvorgang abgeschlossen ist.

Funk-Zwischenstecker Kontrolle:

- Wählen Sie den Kanal aus, den Sie bearbeiten wollen, dann entscheiden Sie sich, ob der Funk-Zwischenstecker an- oder ausgeschaltet werden soll.
- Drücken Sie “**SPEICHERN**”. Der SMS-Eingabe Bildschirm erscheint, damit Sie den Versand bestätigen. Drücken Sie “**Senden**”, um den SMS-Befehl an die Alarmzentrale zu schicken.

Hausautomationsregeln (Optionaler Funk-Zwischenstecker benötigt)

1. Mit den Hausautomations-Regeln können Sie den Funk-Zwischenstecker so programmieren, dass er sich für eine voreingestellte Zeitdauer unter verschiedenen Bedingungen ein- oder ausschaltet. Mit dDieser Funktion können Sie Ihr Zuhause auch während Ihrer Abwesenheit kontrollieren.
2. Die folgenden Statusbedingungen können Sie einstellen:

Wenn die Zentrale scharf geschaltet ist – Ihr Alarmsystem ist Scharf Abwesend.

Wenn die Zentrale im Zuhause-Modus ist –I Ihr Alarmsystem ist Scharf Anwesend.

Wenn die Zentrale unscharf geschaltet ist – Ihr Alarmsystem ist Unscharf.

Die Temperatur ist höher als – Die Temperatur ist höher als die eingestellte Temperaturschwelle.

Die Temperatur ist niedriger als – Die Temperatur ist niedriger als die eingestellte Temperaturschwelle.

Ein Alarmereignis tritt auf – Ein Alarmereignis wird ausgelöst.

Uhrzeiteinstellungen – Aktivierung / Deaktivierung für einen bestimmten Zeitraum

Wenn eine der geforderten Bedingungen erfüllt ist, führt die Alarmzentrale die festgelegte Einstellung aus.

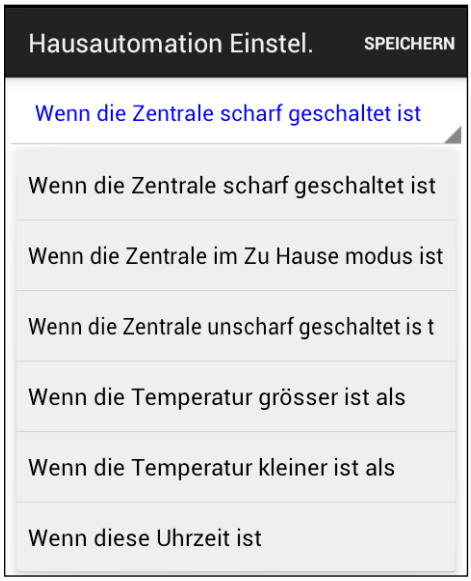
Hausautomation Einstel.
SPEICHERN
Wenn die Zentrale scharf geschaltet ist
Wenn die Zentrale scharf geschaltet ist
Wenn die Zentrale im Zu Hause modus ist
Wenn die Zentrale unscharf geschaltet is t
Wenn die Temperatur grösser ist als
Wenn die Temperatur kleiner ist als
Wenn diese Uhrzeit ist

1. Wählen Sie die Bedingung in der obersten Spalte.
2. Wählen Sie aktivieren/ deaktivieren der Einstellung.
3. Wählen Sie den PSS-Kanal, den Sie kontrollieren möchten.
4. Wählen Sie den Funk-Zwischenstecker, den Sie an- oder ausschalten möchten.
5. Wählen Sie die Zeitdauer des An-/ Aus-Status.
6. Legen Sie die Temperaturschwelle für die “Höchst-/Tiefsttemperatur”- Bedingung, fest, bei der der Funk-Zwischenstecker aktiviert/ deaktiviert werden soll.
7. Für die Zeitbedingung, stellen Sie die Zeit ein, zu der die Funk-Zwischenstecker aktiviert/ deaktiviert werden.
8. Für die Alarmereignis-Bedingung, stellen Sie die Ereignisse ein, zu denen die Funk-Zwischenstecker aktiviert/ deaktiviert werden. Es können mehrere Ereignisse eingestellt werden.
9. Drücken Sie „**SPEICHERN**”. Das Telefon schickt einen SMS-Befehl an die Zentrale, die dann die Hausautomationseinstellungen programmiert.

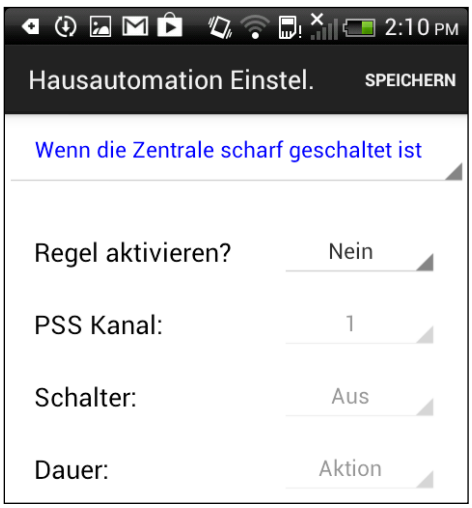

<Hinweis>

- ☞ Für den Wechsel des Systemmodus (Scharf Anwesend/ Abwesend, Unscharf), ist die Kanalauswahl des Funk-Zwischensteckers auf #1 begrenzt.
- ☞ Einstellung der Temperatur und Uhrzeit. Sie können jeden Funk-Zwischenstecker Kanal von #1 ~ #4 auswählen
- ☞ Die Temperatureinstellungen in der Hausautomation beeinflussen die Temperatur-Benachrichtigungs-einstellungen nicht.
- ☞ Die Zeitbedingung ist für die SA2500 deaktiviert. Bitte ignorieren Sie diese Funktion.

6. Systeminformation und Bedienung

Dieses Kapitel behandelt die allgemeinen Systemfunktionen unter normalen Betriebsbedingungen.

WICHTIGE INFORMATION:

Wenn Sie Ihr Alarmsystem über die Connect2Home App bedienen, denken Sie bitte daran, dass die SMS-Befehlsnachrichten, die mit der Connect2Home App gesendet werden, normale SMS sind und somit zusätzliche Kosten hierfür entstehen.

Scharf schalten/Entschärfen des Systems

Um die Einstellungen zu verändern, können Sie die Connect2Home App oder die Fernbedienung benutzen.

Scharfschalten

1. Drücken Sie den Scharfschalten-Knopf auf der Connect2Home App, oder
2. Drücken Sie den Scharfschalten-Knopf auf der Fernbedienung.

Zuhause Scharfschalten

1. Drücken Sie den Zuhause-Knopf auf der Connect2Home App, oder
2. Drücken Sie den Zuhause-Knopf auf der Fernbedienung.

Nachdem Sie die Alarmanlage scharf geschaltet haben, beginnt die Alarmzentrale herunterzuzählen (vgl. unten) und piept.

Wenn das Herunterzählen beendet ist, ertönen Pieptöne die den Scharfschalt-Modus anzeigen: 3 schnelle Pieptöne für Zuhause-Scharfschalten, 1 langer Piepton für Auswärts-Scharfschalten.

Ausgangscountdown

Nachdem Sie den Scharfschaltungsprozess gestartet haben, kann der Benutzer die Räume in der vorgegebenen Zeit verlassen.

Der Ausgangscountdown ist über die Connect2Home App oder über SMS-Befehle konfigurierbar.

Anhalten des Ausgangscountdowns

Sie können den Ausgangscountdown anhalten, bevor er abläuft. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Drücken Sie den “Entschärfen”-Knopf auf der Fernbedienung, oder
2. Wählen Sie „Entschärfen“ in der Connect2Home App.

Verlängern des Ausgangszeitcountdowns

Sie können den Ausgangscountdown zurücksetzen, bevor er abläuft:

Drücken und halten Sie den “Abwesend/ Anwesend Scharfschalten” Knopf auf der Fernbedienung.

Fehlerereignisse

Die Alarmzentrale überwacht den Zustand des Systems und wird den Benutzer alarmieren, wenn ein Fehler vorliegt. Beispiele: Der Tür/Fenster-Sensor hat keinen Kontakt zum Magneten oder der Sabotageschutzschalter ist aktiviert.

Wenn ein Systemfehler vorliegt, leuchtet die Fehler-LED auf. Tritt der Fehler in der Alarmzentrale auf, leuchtet die Fehler-LED dauerhaft. Liegt der Fehler an einem der Geräteteile, beginnt die Fehler-LED zu blinken.

Wenn Sie Ihre Telefonnummer für die SMS-Benachrichtigung für „Alle Ereignisse“ oder für „Status Ereignisse“ eingestellt haben, sendet die Alarmzentrale Ihnen auch im Fall einer Fehlermeldung eine SMS-Nachricht.

Zwangsscharfschaltung

Wenn Sie das System scharf schalten und gleichzeitig ein Fehlerereignis vorliegt, sendet die Alarmzentrale einen Signalton. Sie können sich entscheiden, das System trotzdem scharf zu schalten und den Fehler mit der Zwangsscharfschaltung des Systems zu ignorieren.

Bei der Fernbedienung drücken und halten Sie erneut den Anwesend/Abwesend Scharf-Knopf, und die Alarmzentrale beginnt mit dem Scharfschaltungsprozess und der Ausgangscountdown startet.

Hinweis:

Zwangsscharfschaltung wird für die Connect2Home App nicht benötigt. Die Alarmzentrale wird direkt in den ausgewählten Scharfstellungs- Modus gesetzt und meldet Ihnen mit einer SMS-Nachricht die bestehenden Fehler. Bis zu 3 Fehler können in einer SMS-Nachricht stehen.

Entschärfen

Wenn das System im Anwesend oder Abwesend Scharf Modus ist, können Sie das System entschärfen:

1. Auf der Fernbedienung drücken Sie den Entschärfen-Knopf.
2. Auf der Connect2Home App drücken Sie das Entschärfen-Symbol.

Eingangscountdown

Wenn Tür-/Fenster-Sensor oder Bewegungsmelder auf Eingang gestellt sind und ausgelöst werden, dann startet das System den gespeicherten Eingangscountdown.

Der Benutzer hat Zeit zur Entschärfung der Alarmanlage , wenn er nach Hause kommt. Er muss das System entschärfen, bevor der Countdown abläuft, ansonsten wird der Einbruchsalarm ausgelöst.

Auslösung des Alarms

1. Wenn ein Gerät, das Sie vorher auf Einbruch eingestellt haben, ausgelöst wird, geht der Alarm sofort los.
2. Wenn ein Gerät, das Sie vorher auf Eingang eingestellt haben, ausgelöst wird, startet der Eingangscountdown. Wenn das System nicht vor Ablauf des Countdowns entschärft wird, geht der Alarm los.
3. Wenn Zubehör, das Sie vorher auf “Anwesend” eingestellt haben, im Anwesend Scharf-Modus ausgelöst wird, wird das Zubehör ignoriert. Wenn Zubehör, im Abwesend Scharf-Modus ausgelöst wird, geht der Alarm sofort los.
4. Wenn der Sabotageschutz des Geräts im Abwesend Scharf-Modus aktiviert wird, geht der Alarm sofort los.
5. Sie können den Notfall-Alarm auch mit der Fernbedienung auslösen.

Anhalten des Alarms

Während des Alarms wird die Alarmzentrale die Sirene auslösen und eine Meldung an die eingespeicherte Telefonnummer senden.

Um den Alarm anzuhalten, senden Sie einen SMS-Befehl zum Entschärfen mit der Connect2Home App an die Alarmzentrale, oder drücken Sie den Entschärfen-Knopf auf der Fernbedienung.

Hinweis:

Die Fernbedienung kann keinen Alarm anhalten, den sie selbst ausgelöst hat.

Alarmspeicher

Wird während Ihrer Abwesenheit ein Alarm ausgelöst, der nicht stumm geschaltet wird, erhalten Sie dennoch eine Alarmmeldung.

Wenn Sie nach Hause kommen und das System entschärfen, wird die Sirene einen 3-sekündige Warnton abgeben, um Sie zu warnen, dass der Eindringling noch da sein könnte.

Sabotageschutz

1. Ist das System im Abwesend Scharf-Modus und der Sabotageschutz wird ausgelöst, geht der Alarm sofort los. Die Alarmzentrale wird Ihnen eine Alarmereignis-SMS mit “Sabotage” an die hierfür eingespeicherte Nummer senden oder mit einer Sprachnachricht anrufen und eine Einbruchsnachricht abspielen.
2. Ist das System im Anwesend Scharf oder Entschärfen[C2]-Modus, wird der Alarm nicht ausgelöst. Die Alarmzentrale wird Ihnen eine Alarmereignis-SMS mit “Sabotage” an die hierfür eingespeicherte Nummer senden, sie wird nicht mit einer Sprachnachricht anrufen. Die Fehler-LED leuchtet, um Sie an den Fehler im System zu erinnern.

Wählen und Anrufbestätigung

Wird ein Alarm aktiviert, wählt die Alarmzentrale die programmierten Telefonnummern der Rangfolge entsprechend per Sprachnachricht oder SMS-Nachricht an. Bei einer Sprachmitteilung durch die Alarmzentrale:

- Wird die Alarmzentrale die Nachricht nach einer Wartezeit von 5 Sekunden abspielen. Sie wird zuerst den allgemeinen Teil der aufgezeichneten Nachricht (Adressmitteilung) abspielen. Dann spielt sie die spezifische Alarmmeldung (Einbruchsalarm, Feueralarm, Hilferuf oder Notfall) (je nach Art des Alarms) ab.
- Um sicherzustellen, dass der Anruf vom Empfänger entgegengenommen wird, sollte der Empfänger die Nachricht durch Drücken der entsprechenden Taste auf seinem Telefon bestätigen.
- Wenn die Alarmzentrale keine Bestätigung erhält, wird die Meldung 85 Sekunden lang wiederholt. Die Alarmzentrale wird dann den Anruf als erfolglos einstufen und die Telefonnummer mit der nächsten Priorität anwählen.
- Wenn mehr als eine Nummer einprogrammiert ist, wird die Alarmzentrale auch weiterhin die Nummer(n) wählen, bis zwei Notrufe erfolgreich bestätigt worden sind.
- Wenn keine Telefonnummer einprogrammiert ist, wird die Alarmzentrale keinen Anruf tätigen.

Anrufbestätigung

Der Anrufempfänger kann den Anruf auf drei verschiedene Weisen bestätigen: durch Drücken der Tasten **1, 0** oder **9** auf seinem Telefon.

Drücken Sie **1**:

- ✓ Die Alarmzentrale öffnet 2 Minuten lang einen Ein-Weg-Kanal nur zum Hören, so dass Sie hören können, was auf der anderen Seite geschieht.
- ✓ Wenn die letzten 20 Sekunden des 2-Minuten-Zeitraums anbrechen, wird die Alarmzentrale einen Signalton abgeben, um dem Empfänger einen Hinweis zu geben. Drücken Sie erneut auf die 1 für eine weitere Verlängerung um 2 Minuten.
- ✓ Wenn 2 Minuten abgelaufen sind, wird der Anruf automatisch beendet und die nächste Nummer angewählt.

Drücken Sie **0**:

- ✓ Die Alarmzentrale beendet den Anruf.
- ✓ Die Alarmzentrale gibt weiter Alarm.
- ✓ Die Alarmzentrale wählt die nächsten Telefonnummern, bis zwei Empfänger den Anruf bestätigt haben.

Drücken Sie **9**:

- ✓ Die Alarmzentrale beendet den Anruf.
- ✓ Die Alarmzentrale beendet die Ausgabe des Alarms und auch das Wählen.

Die Alarmzentrale beendet den Alarm auch dann, wenn 2 Empfänger die 1 oder 0 drücken.

Automatische Wahlwiederholung

- Wenn nur eine Telefonnummer gespeichert und diese Nummer besetzt ist, wird die Alarmzentrale bis zu fünfmal eine automatische Wahlwiederholung mit einem Intervall von 80 Sekunden zwischen jedem Versuch durchführen.
- Wenn mehr als eine Telefonnummer gespeichert ist, wird die Alarmzentrale je nach Priorität wählen. Wenn die gewählte Nummer besetzt ist, wird die nächste Nummer angewählt. Jede Nummer wird bis zu 5-mal angewählt mit einer Pause zwischen jedem Versuch von 20 Sekunden.
- Die Alarmzentrale wird die Wiederwahl der Telefonnummern für maximal 3 Zyklen, d.h. 15 Mal durchführen.

7. Fehlerbehebung und Zurücksetzen auf Werkseinstellung

In diesem Kapitel werden die möglichen Probleme behandelt, die während des Betriebs der Anlage auftreten können.

Alarmzentrale

Die gelbe Fehler-LED der Alarmzentrale zeigt Fehler im System an. Wenn die LED aufleuchtet, gehen Sie in das **Benutzermenü** und wählen Sie **Fehleranzeige**, um die Fehlerereignisse anzusehen. Mögliche Fehlerereignisse sind:

- Niedriger Batteriestand für Alarmzentrale/Sensoren:

  -- Wechseln Sie die Gerätebatterien bzw. laden Sie den Akku der Alarmzentrale auf.
- Stromausfall:

  -- Überprüfen Sie den Wechselstrom-Netzanschluss.
- Sensor nicht in Ordnung:

  -- Überprüfen Sie den Batteriestatus des Geräts und führen Sie einen Reichweitentest durch, um zu überprüfen, ob der Sensor ein Signal empfangen kann.
- Systemkontrollen-/Gerätesabotage:

  -- Schließen Sie den Sabotagekontakt der Alarmzentrale bzw. des Geräts.
- Ausfälle im Zusammenhang mit GSM:

  Wenn die GSM-LED blinkt, gibt es einen Fehler in der GSM Funktion

  -- Prüfen Sie, ob die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist

  -- Prüfen Sie, ob der SIM-Karten-PIN deaktiviert ist

  -- Prüfen Sie, ob die Signalstärke ausreichend ist
- Funkstörung:

  -- Führen Sie einen Reichweitentest für all Ihre Sensoren aus, um zu überprüfen, ob die Alarmzentrale immer noch deren Signale empfangen kann.

  -- Verwenden Sie die Funktion **Testmeldung,** um zu überprüfen, ob die Alarmzentrale einen Bericht an die einprogrammierten Telefonnummern absetzen kann.

Funk-Bewegungsmelder

- Die Bewegungsmelder-LED blinkt bei Aktivierung:

  -- Der Batteriestand für den Bewegungsmelder ist niedrig oder der Sabotagekontakt ist ausgelöst worden.
- Der Bewegungsmelder reagiert nicht auf Bewegungen:

  -- Der Bewegungsmelder verfügt über einen 1-minütigen Ruhe-Timer. Der Bewegungsmelder wird nach seiner Auslösung innerhalb 1 Minute keine weitere Bewegung erfassen. Warten Sie bitte zumindest 1 Minute, bevor Sie den Bewegungsmelder erneut testen.
- Der Bewegungsmelder reagiert nur schwerfällig:

  -- Dies ist normal, da der Bewegungsmelder über einen hochentwickelten Filter zur Verhinderung von ungewünschtem Auslösen falscher Alarme verfügt. Er ist daher weniger empfindlich, wenn man direkt auf ihn zugeht:
- Der Bewegungsmelder gibt einen falschen Alarm aus:

  -- Stellen Sie sicher, dass Haustiere keinen Zugang zum gesicherten Bereich haben.

  -- Stellen Sie sicher, dass der Bewegungsmelder nicht auf eine Hitzequelle oder sich bewegende Objekte gerichtet ist.

- Der Bewegungsmelder reagiert nicht auf Bewegungen

  -- Die Batterien sind leer; bitte wechseln Sie die Batterien.

Funk-Tür-/Fenstersensor

- Die Türsensor-LED blinkt bei Aktivierung:

  -- Der Batteriestand für den Türsensor ist niedrig oder der Sabotageschutzschalter ist ausgelöst worden.

- Der Türsensor reagiert nicht auf das Öffnen einer Tür/eines Fensters.

  -- Die Batterien sind leer; bitte wechseln Sie die Batterien.

  -- Der Magnet befindet sich zu weit vom Türsensor entfernt; bitte überprüfen Sie die Entfernung zwischen dem Magneten und dem Türsensor. Verringern Sie den Abstand und testen Sie den Sensor erneut.

Funk Fernbedienung

- Die Fernbedienungs-LED leuchtet schwach, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird.

  -- Batteriestand der Fernbedienung ist niedrig.

Connect2Home App

- Das System reagiert nicht auf SMS-Befehle

  -- Stellen Sie sicher, dass das GSM-Signal der Alarmzentrale normal ist.

  -- Stellen Sie sicher, dass SMS-Passwort und PIN-Code in der App mit denen der Alarmzentrale identisch sind.

  -- Vermeiden Sie es, viele SMS-Befehle in kurzer Zeit zu versenden. Warten Sie, bis Sie eine Bestätigungsnachricht von der Alarmzentrale erhalten, bevor Sie den nächsten Befehl senden.

Zurücksetzen auf Werkseinstellung.

Mit dieser Funktion werden alle eingelernten Geräte gelöscht und alle Systemeinstellungen auf die Voreinstellungen zurückgesetzt. Nach dem Zurücksetzen müssen Sie das System von Anfang an neu einrichten, indem Sie die „**3. Ersteinrichtung der Alarmzentrale”** durchführen.

1. Schalten Sie die Alarmzentrale aus und stellen Sie den Batterie-Schalter auf aus.
2. Schalten Sie den Strom ein, während Sie den Funktions-Knopf drücken.
3. Alle LEDs werden 5 Mal aufblinken.
4. Alle programmierten Einstellungen werden zurückgesetzt und auf die Werkseinstellungen gestellt.

Hinweis: Ist das Zurücksetzen einmal ausgeführt, werden alle programmierten Daten auf ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt und alles angelernte Zubehör ist entfernt. Sie müssen die Programmierung und das Anlernen des Zubehörs erneut vornehmen.

8. Spezifikationen

Alle Sensoren und Melder

Umgebungsbedingungen

-10°C bis +40°C, relative Luftfeuchtigkeit 85% nicht kondensierend.

Funkfrequenz

868MHz

Funkreichweite

Etwa 30 m bei einer typischen Hausinstallation, wobei die Reichweite nach Gebäudebauweise, Lage des Gerätes und Umgebung variieren kann.

Sirenenausgang

96 dBA Schalldruck @ 1m

Zonen

30 Geräte (Plus 4 optionale Zwischenstecker).

Stromversorgung

9VDC 1A Netzadapter

Batterie

4,8V 600 mAH Ni-MH Akku, Ladezeit 72 Stunden.

Netzausfallschutzzeit

18 Stunden

Bewegungsmelder

Funkfrequenz
868 MHz
Batterie
1 x 3V Lithiumbatterie

Tür-/Fenstersensor

Funkfrequenz
868 MHz
Batterie
1 x 3V 1/2 AA Lithiumbatterie

Funkfernbedienung

Funkfrequenz
868 MHz
Batterie
1 x CR2032 3V Lithium Zelle

EU-Konformitätserklärungen

Konformitätserklärung

Diese Anlage erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie R&TTE Directive 1999/5/EC und die folgenden harmonisierten Normen wurden angewandt:

Gesundheit: EN50385:2002

Sicherheit: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09, EN 301-489-3 V1.4.1:2002-08

EN 301-489-7 V1.3.1:2005-11

Radio: 3GPP TS 51.010-1 V9.8.0, EN 301 511 V9.0.2 (GSM 13.11)

3GPP TS 51.010-1 V9.8.0, 3GPP TS 51.010-2 V9.0.1

3GPP TS 51.010-4 V4.14.1, 3GPP TS 51.010-5 V9.0.1

EN 300 220-2 V2.4.1:2012:05

FCC

FCC Statement

Diese Anlage erfüllt Teil 15 der FCC-Richtlinien This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Der Betrieb unterliegt den folgenden Anforderungen:

(1) Diese Anlage darf keine schädlichen Interferenzen verursachen undThis device may not cause harmful interference, and

(2) diese Anlage muss alle empfangenen Interferenzen akzepieren, welche sie empfängt, eingeschlossen Interferenzen, die eine ungewünschte Tätigkeit verursacht.

FCC Warnung:

Um weiterführende Konformität sicherzustellen, entziehen alle Änderungen und Modifikationen, die nicht ausdrücklich durch die für die Konfomität zuständige Partei genehmigt wurden, dem Nutzer das Recht, dieses Equipment zu benutzen. (Beispiel: Benutzen Sie nur isolierte Verbindungskabel, wenn sie das Equipment an den Computer oder externes Zubehör anschließen.

Blaupunkt Security & Care

www.blaupunkt.com

Climax Deutschland GmbH

Hansaring 119-121

D-50670 Köln